

SHARP®

電気洗濯乾燥機 家庭用

取扱説明書



イオンコート

形名

イー エス ティー ジー

ジー

ES-TG55G



お買いあげいただき、まことにありがとうございました。この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

ご使用の前に「安全上のご注意」を必ずお読みください。

この取扱説明書は据付説明書、保証書とともにいつでも見ることができる所に必ず保存してください。

みんなで家電リサイクル、つくろう循環型社会

もくじ

ページ

| | | |
|---------|---|-------|
| ご使用の前に | ●安全上のご注意 安全使用に関する重要な内容です。 | 2~3 |
| | ●操作部の見かたと使いかた | 4~5 |
| | ●コースガイド | 6~7 |
| | ●洗濯・乾燥の前に..... ・ご使用前の準備・あとしまつ ・洗濯量・乾燥量について | 8~9 |
| | ●知っておいてください | 10~11 |
| | ・洗濯・乾燥中の動き ・ふたについて・ふたロックについて ・洗濯・乾燥のポイント ・洗濯・乾燥してはいけないもの ・衣類の縮みについて・衣類のシワについて | |
| | ●洗剤・仕上剤の種類と使いかた | 12~13 |
| 使いかた | ●標準コース | 14~15 |
| | ふだんのおまかせ | |
| | ●ナイトコース | 14~15 |
| | 運転音をおさえて、ていねいに洗濯・乾燥 | |
| | ●ガンココース | 14~15 |
| | 厚手の衣類や汚れが気になる衣類の洗濯・乾燥に | |
| | ●室内干しコース | 16 |
| | 干し時間を短縮したいときに | |
| | ●倍速コース | 17 |
| | 毎日の軽い汚れものを手早く洗う | |
| | ●毛布コース | 18~19 |
| | 毛布など、大物の洗濯・乾燥に | |
| 便利な使いかた | ●厚物コース | 18~19 |
| | マット類の洗濯・乾燥に | |
| | ●ドライコース | 20~21 |
| | ドライマーク衣類などを洗う | |
| | ●個別運転(手動設定)..... | 22~23 |
| | お好みに洗濯・乾燥する ・洗い・すすぎ・脱水・水量ボタンの操作のしかた | |
| | ●タイマー乾燥 | 24~25 |
| | 乾燥だけをしたいときに | |
| 必要なときに | ●除菌・防臭機能 Ag ⁺ イオンコート | 26~27 |
| | 銀イオンで衣類を清潔に | |
| | ●Ag ⁺ リンスコース | 27 |
| | 一部の衣類への Ag ⁺ イオンコートに | |
| | ●予約タイマー | 28 |
| | 予約洗濯・乾燥をしたいときに | |
| | ●知っておくと便利です | 29 |
| | ・洗濯液を2度使う ・ふろの残り湯の入れかた ・途中変更のしかた ・電源「入」時の設定変更のしかた ・終了音の消しかた | |
| | ●お手入れ | 30~34 |
| | ・洗濯・脱水槽の除菌・防臭に(槽除菌コース) ・洗濯・脱水槽を清潔に(槽洗浄コース) | |
| | ●据え付け | 35 |
| | ●排水ホースの接続と処理 | 36~37 |
| | ●給水ホースの取り付け | 37~38 |
| | ●保証とアフターサービス | 39 |
| | ●お客様ご相談窓口のご案内 | 40 |
| | ●故障かな? (おかしいな?と思ったら) | 41~43 |
| | ●仕様/付属品/別売部品 | 44 |

エコロジークラスでいきましょう。シャープ。



電気洗濯乾燥機 ES-TG55G

この製品は、こんなところがエコロジークラス。

省資源 節水性に優れた「穴なし槽」

本機には、洗濯・脱水槽の側面に穴がないので、従来の水槽との間のムダ水をカットし、少ない水と洗剤できれいに洗い上げます。



省エネ 待機時消費電力ゼロ

本機は、電源プラグを差し込んだ状態で、電源スイッチを「切」にしたときの待機時消費電力は0(ゼロ)です。

リサイクル 再生プラスチック水槽を採用

リサイクル工場で回収した洗濯機のプラスチックを破砕後、低下した物性(強度など)を復元する処理を施し、再び材料として蘇らせる「自己循環型マテリアルリサイクル」に積極的に取り組んでいます。本機には独自技術により再生したプラスチック水槽を採用しています。

上手に使って、もっともっとエコロジークラス。

◎できるだけまとめ洗いを！

定格容量以下なら一度に洗う量が多いほど、水や電気が節約できます。

◎入れ過ぎにご注意！

洗濯物を入れ過ぎると、衣類の回りが悪くなるため、洗浄能力が悪くなります。

◎洗剤の適量を守って！

少な過ぎると洗浄能力は落ちますが、多く入れ過ぎても洗浄効果はほとんど変わりません。また、溶け残りの原因にもなります。

安全上のご注意

この取扱説明書および商品には、安全にお使いいただくためにいろいろな表示をしています。その表示を無視して誤った取り扱いをすることによって生じる危害や損害の程度を、「警告」と「注意」に区分し、説明しています。よくお読みのうえ、正しくお使いください。

図記号の意味



してはいけないこと(禁止)を表しています。



しなければならないこと(強制)を表しています。



警告

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負うおそれがある内容です。

- 幼児に洗濯・脱水槽の中をのぞかせない。また、洗濯乾燥機の近くに台を置くなどしない

洗濯・脱水槽の中に落ちてけがの原因。



禁止

- 食用油・動物系油・機械油・美容オイル(ボディオイル・エステ系のオイルなど)ドライクリーニング油・灯油・ガソリン・ベンジン・シンナー・アルコールなどの付着した衣類やウレタンの入ったものは、洗濯後でも絶対に乾燥しない

油などの酸化熱による自然発火や引火の原因。



禁止

- ガソリン・灯油・ベンジン・シンナー・アルコールなどを絶対に、入れたり近付けたりしない。また、それらの付着した洗濯物も絶対に入れない

爆発や火災の原因。



禁止

- プラスチック部には絶対に火気を近付けない

火災の原因。



禁止

- 交流100V以外では使用しない

火災・感電の原因。



禁止

- 電源コードや電源プラグが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるいときは使用しない

ショート・感電の原因。



禁止

- 電源コードを傷付けたり、加工したり、無理な曲げ・引っ張り・ねじり・束ねはしない。また、重い物をのせたり、挟み込んだりしない

感電・ショート・発火の原因。



禁止



警告

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負うおそれがある内容です。

- 洗濯・脱水槽が完全に止まるまでは、絶対に中の洗濯物などに手などを触れない

ゆるい回転でも洗濯物が手に巻き付くと、けがをする原因。
とくにお子様にはご注意ください。



接触禁止

- 浴室など、湿気の多い所や風雨にさらされる場所には据え付けない

感電や漏電による火災の原因。



水場使用禁止

- お手入れするときなどでは、本体各部に直接水をかけない

ショート・感電の原因。



水ぬれ禁止

- 改造はしない。また、修理技術者以外の人、分解したり修理をしない

火災・感電・けがの原因。
修理はお買いあげの販売店にご相談を。



分解禁止

- 定格15A以上のコンセントを単独で使う

他の器具と併用すると分岐コンセント部が異常発熱して発火の原因。



必ず実施

- 電源プラグの刃および刃の取付面にほこりが付着している場合は、よく拭く

火災の原因。



必ず実施

- お手入れのさいは、必ず電源プラグをコンセントから抜く

また、濡れた手で抜き差ししない
感電やけがの原因。



プラグを抜く

- アースを確実に取り付ける

故障や漏電のときに感電の原因。
アース工事は、販売店または最寄りの電気工事店にご相談を。



アース線接続



注意

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人がけがをしたり財産に損害を受けるおそれがある内容です。

- 防水性のシートや衣類は、洗濯や脱水をしない

防水性のものは、水が抜けなため脱水中に異常振動を起こし、本体の転倒・損壊でけがをしたり、床や壁を破損する原因。



禁止

(洗えないものの例)

寝袋、レインコート・雨ガッパ、自転車や自動車のカバー、理美容用クロス、スキーウェア、ウィンドブレーカー、サウナスーツ、オムツカバー、ゴム(樹脂)引きのマットやカーペット類。



防水性は入れない

防水性のシートや衣類を脱水すると...

水が防水性のシートや衣類から出られないまま高速回転になったときに、一気に水が抜け出て瞬時にバランスが崩れ、異常振動の原因。



防水性シートや衣類

洗濯・脱水槽

- 用途外には、使用しない

本来の用途以外のものを洗ったり、脱水、乾燥しない。異常振動を起こし、本体の損壊やけがの原因。



禁止

- 温水を使用する場合、50℃以上のお湯は使用しない

プラスチック部品の変形や傷みによる感電や漏電の原因。



禁止

- ロックされた状態のふたを無理に開けない

ふたやロック機構部が破損して、予期せぬけがの原因。



禁止

- 洗濯乾燥機の上にのぼったり、重い物をのせたりしない

変形・破損により、けがをする原因。



禁止

- 衣類は、運転が終わってから取り出す

乾燥中は洗濯・脱水槽、衣類、ふたの内側が高温になっており、やけどをするおそれがあります。終了直後に衣類を取り出すさいもご注意ください。



接触禁止

- 運転中は、洗濯乾燥機の下に手足などを入れない

回転部、電気部品があり、けがや感電の原因。
とくに、置台などを使用すると、床面とのすき間が大きくなるので、ご注意ください。



接触禁止



- 電源プラグを抜くときは、電源コードを持たずに必ず先端の電源プラグを持って引き抜く

感電・ショート・発火の原因。



必ず実施

- 洗濯前は必ず蛇口を開いて、ホースの接続を確認する

ねじがゆるんだりしていると、水漏れして(水びたしなどの)思わぬ被害の原因。



必ず実施

- 洗濯後は、必ず蛇口を閉じる

万一の水漏れを防ぐため。



必ず実施

- 長期間で使用にならないときは、必ず電源プラグをコンセントから抜く

絶縁劣化による感電や漏電火災の原因。



プラグを抜く

操作部の見かたと使いかた

数字表示の見かた

洗い時間表示

15 洗い
(分)

スタートしたときやコースを選んだときに表示します。
[洗い] を押したときにも表示します。

水量表示

予約 (時間後) 37
水量 (L)
残り (分)

スタート後、布量に応じた水量を表示します。
[水量] を押したときにも表示します。

残り時間表示

予約 (時間後) 43
水量 (L)
残り (分)

運転中、残り時間の目安を表示します。
100分以上は「2 H」から「9 H」の1時間刻み、99分以下は1分刻みで表示します。

予約表示

予約 (時間後) 9
水量 (L)
残り (分)

予約時に、運転終了までの時間を表示します。

お知らせ表示/異常表示

E2

「U 3」「E 2」などを表示します。
くわしくは

43 ページ

ふたロック表示

ふたのロック中に点灯します


10 ページ

チャイルドロック設定中やロック解除中に点滅します。

洗剂量/水量の見かた

(例) すりきり一杯が37gの洗剤カップを表しています。12 ページ

- 洗剂量は、洗剤の種類、標準使用量、カップの大きさなどにより変わります。表示水量をもとに、ご使用になる洗剤をお確かめください。

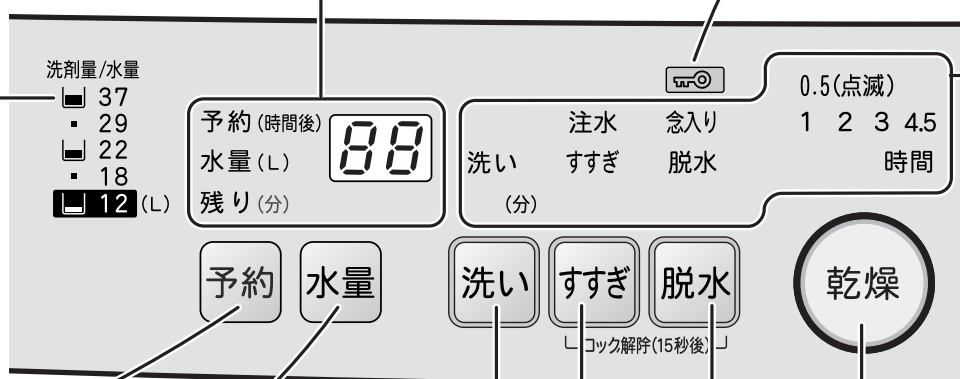

予約タイマー

予約するときに
28 ページ

何時間後に終わらせるかを選びます。

水量切換

水量を変えたいとき、すすぎから始めるときに
23 ページ

洗いから始めるときは、自動的に決まります。(18~37L)
スタート前に押すと12~37Lの間で5段階に選べます。
12・23 ページ

- 運転中に押すと現在の水量を表示し、連続押しで水量の切り換えができます。

洗い・すすぎ・脱水

運転内容を、ご自分で決めるときや変更するときに
22・23・29 ページ

洗いのみ・脱水だけ…の個別運転も選べます。

乾燥

乾燥時間を選ぶときに
24 ページ

0.5 (30分:「1」ランプ点滅)
↓
2
↓
3
↓
4.5
消灯 (乾燥なし)

(コースによって選べる乾燥時間が異なります。)

お願い

脱水中や乾燥(送風)運転中に、ふたのロックがかからない(回転中でもふたが開けられる)ときや、運転が終了しているのに洗濯・脱水槽が回転しているときは、絶対に手を入れないでください。(けがの原因になります)
ただちに使用を中止し、修理を依頼してください。

脱水時の洗濯物のはみ出しや、給水時の水はねを防ぐために…


- 洗濯量は表示の7~8割が適当です。洗濯物が多いと、脱水時にはみ出して傷付いたり、浮き上がって給水時の水を飛散させて床を水びたしにすることがあります。
- フリース素材など水に浮きやすいものや大物から先に洗濯・脱水槽に入れ、給水後に「一時停止」にし、手で押し込んで水面以下にしてください。
- 洗濯機で洗える表示であっても、水を通さないものや手で押さえても洗濯液がしみ込まないものは、洗濯できません。脱水時にはみ出して、衣類や製品を傷付けることがあります。

ページ内の数字は、主な説明のあるページを示しています。


運転内容／進行表示

運転中の工程を点滅でお知らせします

「注水すすぎ」が設定されたコースを選んだときや「すすぎ」で「注水すすぎ」を選んだときに点灯し、注水すすぎ中に点滅します。

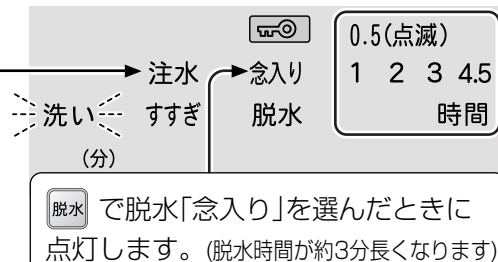

進行にしたがって点滅位置が変わります。

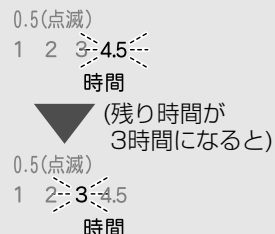

除菌・防臭

Ag⁺リンス
槽除菌

標準 ナイト 毛布
室内干し ガンコ 槽洗浄
倍速 ドライ (3kg)

バスマット

洗濯
乾燥
送風

電源 (オートパワーオフ)

切 入

電源スイッチ

運転が終わると、自動的に切れます (オートパワーオフ) スタートせずに放置した場合も5分後自動的に切れます。

コース

厚物

洗・乾切換

スタート一時停止


Ag⁺イオン

「除菌・防臭」機能を使いたいとき、また Ag⁺リンスコース、槽除菌コースを選ぶときに

126~27・32 ページ

コース切換

コースを選ぶときに

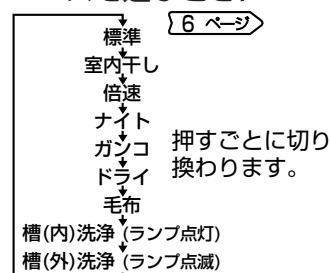

● Ag⁺リンスコース、槽除菌コースは「Ag⁺イオン」ボタンで選びます。

厚物

バスマットなどの洗濯・乾燥に

18 ページ

洗・乾切換

●洗濯のみ
●洗濯～乾燥(送風)
●乾燥(送風)のみの運転方法切り換えに

コースによって選べる運転方法が異なります。

15 ページ

スタート一時停止

このボタンでスタートします

運転中に押すと一時停止し、もう一度押すとスタートします。
●脱水中やチャイルドロック設定中にふたを開けるときのにも使います。

露つきにご注意

夏期など水温と気温の差が大きい場合や乾燥運転の場合、また、冬期にふろの残り湯や地下水、井戸水をご使用してお洗濯の場合に槽の外側に水滴が発生し、床面を濡らすことがあります。なお、水滴を受けるための洗濯機用トレイ 44 ページを別売していますので、販売店にご相談ください。

直射日光の当たる場所に設置しない

紫外線により、プラスチック部が傷み、破損の原因になることがあります。


毛布の洗濯・乾燥には、必ず別売の大型毛布用丸形ネットをお使いください。

18 ページ

毛布は、浮き上がりやすく、浮き上がると毛布や製品を傷めたり、水があふれて床を水浸しにすることがあります。なお、別売の大型毛布用丸型ネットを使わずに洗濯・乾燥したり、指定以外のネットを使って洗濯物や製品が傷んだ場合は保証の対象外になります。

コースガイド

コースを押すごとに 標準→室内干し→倍速→ナイト→ガンコ→ドライ→毛布→槽洗浄→槽(内)洗浄→槽(外)洗浄 の順に切り換わります。
(ランプ点灯) (ランプ点滅)

| コースの種類 | 設定できる内容 | 運 転 内 容 | | | |
|--|-------------------------------------|--------------------|--------------------------------|------------|---------------|
| | | 洗 い | すすぎ | 脱 水 | 乾燥(送風) |
| 標準コース ふだんのまとめ洗いや乾燥に | 洗濯のみ 14 ページ | 約9～15分 約7～15分 | シャワー →ため | 約6分 約5分 | — |
| | 洗濯～乾燥(送風)まで 14 ページ | 約9～11分 約7～9分 | | 約6分 約5分 | 約60～ 270分 |
| | 乾燥(送風)のみ 24 ページ | — | — | — | 約30～ 270分 |
| 室内干しコース 干し時間の短縮に | 洗濯～乾燥(送風)*まで 16 ページ | 約9～11分 約7～9分 | シャワー →ため | 約6分 約5分 | 約30～ 60分 |
| | 乾燥(送風)*のみ 24 ページ | — | — | — | 約30～ 180分 |
| 倍速コース 着たら洗う、そんな軽い汚れもののスピーディなお洗濯に | 洗濯のみ 17 ページ | 約3分 | ため | 約5分 約3分 | — |
| | 洗濯～乾燥(送風)*まで 17 ページ | | | 約5分 約3分 | 約30～ 270分 |
| ナイトコース 運転音をおさえて洗濯・乾燥 | 洗濯のみ 14 ページ | 約18分 | ため→ため | 約9分 | — |
| | 洗濯～乾燥(送風)まで 14 ページ | | | | 約120～ 300分 |
| | 乾燥(送風)のみ 24 ページ | — | — | — | 約30～ 300分 |
| ガンココース 厚手の衣類や汚れの多いものに | 洗濯のみ 14 ページ | 約12～17分 約10～17分 | ため→注水 →ため | 約6分 約5分 | — |
| | 洗濯～乾燥(送風)*まで 14 ページ | 約12～14分 約10～12分 | | 約6分 約5分 | 約60～ 270分 |
| | 乾燥(送風)*のみ 24 ページ | — | — | — | 約30～ 270分 |
| ドライコース  マーク表示のデリケートな衣類に | 洗濯のみ 20 ページ | 約18分 | ため→ため | 約1分 | — |
| | 乾燥(送風)のみ 24 ページ | — | — | — | 約30～ 120分 |
| 毛布コース 毛布など大物の洗濯と乾燥に | 洗濯のみ 18 ページ | 約14分 | 注水→注水 | 約7分 | — |
| | 洗濯～乾燥(送風)まで 18 ページ | | | | 約180分 |
| | 乾燥(送風)のみ 24 ページ | — | — | — | 約30～ 240分 |
| 厚物コース マット類の洗濯と乾燥に | 洗濯のみ 18 ページ | 約10分 | 注水→注水 | 約5分 | — |
| | 洗濯～乾燥(送風)まで 18 ページ | | | | 約120分 |
| | 乾燥(送風)のみ 24 ページ | — | — | — | 約30～ 240分 |
| Ag⁺リンスコース 一部の衣類へのイオンコートに | 洗濯のみ 27 ページ | — | ため (Ag ⁺ イオンコート) | 約6分 | — |
| | 洗濯～乾燥(送風)*まで 27 ページ | | | | 約30～ 270分 |
| 槽洗浄コース 洗濯・脱水槽の気になる汚れや においの洗浄に | 洗浄(洗濯)のみ 33 ページ | 約120～ 480分 | 注水→注水 | 約2分 | — |
| | 乾燥(送風)のみ 33 ページ | — | — | — | 約30分 |
| 槽除菌コース 洗濯・脱水槽のふだんのお手入れに | 除菌洗浄(洗濯)のみ 32 ページ | — | ため (Ag ⁺ イオンコート) | 約3分 | — |

所要時間(目安)について

- 所要時間には、平均的な給水時間(給水量約15L/分)、排水時間が含まれています。
- 水道水压や排水事情、また衣類の量や質などにより変わります。
- 「除菌・防臭」機能を使用すると、所要時間が長くなります。

上段は50Hz、
下段は60Hzです。

| 所要時間 (目安) |
|--------------------|
| 約29～43分 約26～40分 |
| 約90～310分 |
| 約30～270分 |
| 約59～95分 約56～91分 |
| 約30～180分 |
| 約18分 約16分 |
| 約140～290分 |
| 約51～58分 |
| 約170～360分 |
| 約30～300分 |
| 約42～58分 約39～57分 |
| 約110～330分 |
| 約30～270分 |
| 約37分 |
| 約30～120分 |
| 約54分 約53分 |
| 約240分 |
| 約30～240分 |
| 約48分 約47分 |
| 約170分 |
| 約30～240分 |
| 約20～23分 |
| 約50～290分 |
| 約160～520分 |
| 約30分 |
| 約17分 |

| ボタン操作 | イオンコート 26ページ | 予約タイマー 28ページ | | 途中変更 29ページ |
|-----------------------------|-----------------|-----------------|--------------|---------------|
| 入 | Ag ⁺ | 予約 | スタート 一時停止 | ○ |
| 入 洗・乾 切換 | Ag ⁺ | 予約 | スタート 一時停止 | ○ |
| 入 洗・乾 切換 乾燥 | — | 予約 | スタート 一時停止 | — |
| 入 コース | Ag ⁺ | 予約 | スタート 一時停止 | ○ |
| 入 コース 洗・乾 切換 乾燥 | — | 予約 | スタート 一時停止 | — |
| 入 コース | — | 予約 | スタート 一時停止 | — |
| 入 コース 洗・乾 切換 | — | 予約 | スタート 一時停止 | — |
| 入 コース | Ag ⁺ | 予約 | スタート 一時停止 | ○ |
| 入 コース 洗・乾 切換 | Ag ⁺ | 予約 | スタート 一時停止 | ○ |
| 入 コース 洗・乾 切換 乾燥 | — | 予約 | スタート 一時停止 | — |
| 入 コース | Ag ⁺ | 予約 | スタート 一時停止 | ○ |
| 入 コース 洗・乾 切換 | Ag ⁺ | 予約 | スタート 一時停止 | ○ |
| 入 コース 洗・乾 切換 乾燥 | — | 予約 | スタート 一時停止 | — |
| 入 コース | Ag ⁺ | — | スタート 一時停止 | — |
| 入 コース 洗・乾 切換 乾燥 | — | — | スタート 一時停止 | — |
| 入 コース | Ag ⁺ | 予約 | スタート 一時停止 | ○ |
| 入 コース 洗・乾 切換 | Ag ⁺ | 予約 | スタート 一時停止 | ○ |
| 入 コース 洗・乾 切換 乾燥 | — | 予約 | スタート 一時停止 | — |
| 入 厚物 | Ag ⁺ | 予約 | スタート 一時停止 | ○ |
| 入 厚物 洗・乾 切換 | Ag ⁺ | 予約 | スタート 一時停止 | ○ |
| 入 厚物 洗・乾 切換 乾燥 | — | 予約 | スタート 一時停止 | — |
| 入 Ag ⁺ | | 予約 | スタート 一時停止 | — |
| 入 Ag ⁺ 洗・乾 切換 | | 予約 | スタート 一時停止 | — |
| 入 コース | Ag ⁺ | — | スタート 一時停止 | — |
| 入 コース 洗・乾 切換 | — | — | スタート 一時停止 | — |
| 入 Ag ⁺ | | 予約 | スタート 一時停止 | — |

洗濯・乾燥の前に


●はじめてお使いになるとき

工場テスト時の残水が出る場合があります。

ご使用前の準備

据え付け具合を確認する (35～38 ページ)

- がたついていませんか？

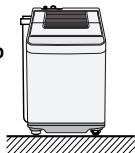

- 水栓つぎては、きっちり取り付けられていますか？



- 排水ホースは、水が流れにくくなっていませんか？ 本体の底へ押し込んでいませんか？




洗濯運転を始めるとき

- 水道の蛇口を開く。
- 電源プラグを差し込む。



開く

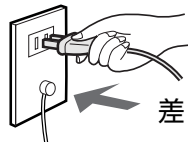


差し込む

洗濯～乾燥(送風)連続運転・乾燥(送風)運転を始めるとき

- 排気フィルター・吸気フィルターは掃除して、確実にセットする。
- 換気を十分におこなう。


使用后、排気フィルターは毎回、吸気フィルターは月1回程度掃除し、確実に取り付けてください。フィルターが目詰まりすると空気の通りが悪くなるため、乾きが悪くなります。また、フィルターを確実にセットしないで使用すると、ほこりが機内にたまり故障の原因になります。(お手入れ方法 (30・31 ページ))

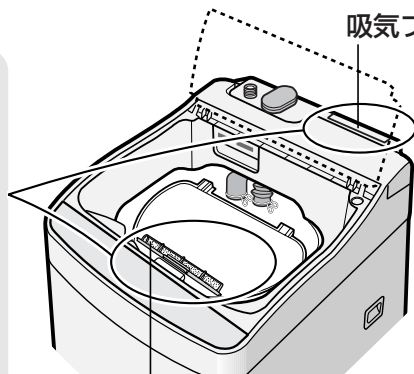

吸気フィルター(月1回程度掃除)

換気を十分におこなってください。

不十分なまま運転すると、温度差により、窓、壁、床などが結露することがあります。

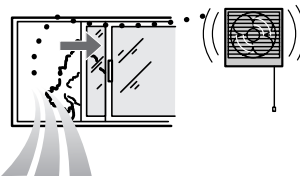


排気フィルター
(乾燥(送風)運転後、毎回掃除)

乾燥試運転について

- 乾燥機能の使いはじめに、わずかなにおいが発生することがあります。
- 試運転をおこなうと、ゴムなどのおいが軽減されます。
- 洗濯物は入れないでください。

1 タイマー乾燥 (24 ページ) の方法で「2時間」を選び、スタートさせる。

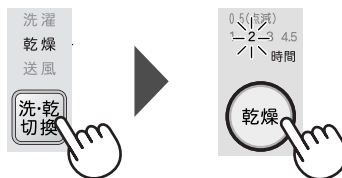

2 運転終了後は、ふたを開けておく。




ゴムなどのおいには乾燥機能のご使用とともに、なくなります。

あとしまつ

- 水道の蛇口をそのつど閉める。
- 糸くずを取り除く。 (31 ページ)

- 糸くずフィルターは、お洗濯のつど、お手入れしてください。ネットが目詰まりすると、糸くずが取れなくなり、破れやすくなります。
- 乾燥(送風)運転後は、排気フィルターもお手入れしてください。 (30 ページ)

糸くずフィルター
の操作部

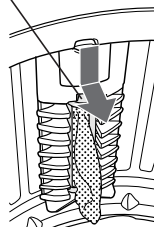

△ 注意

長期間ご使用にならないときは、必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。



絶縁劣化による感電や、漏電火災の原因。

必ず実施

洗濯量・乾燥量について

運転方法(洗濯もしくは乾燥)やコースによって、容量や適した衣類が異なります。
入れすぎると、衣類に効果的な運転ができずに終わります。とくに乾燥運転では、シワや乾きむら、
また、十分に乾かないまま終わることがあります。


| コース | 洗濯のみ | 洗濯～乾燥まで | 乾燥のみ |
|--------|---------|---------|---------|
| 標準、ガンコ | 5.5kg以下 | 3.0kg以下 | 3.0kg以下 |
| 室内干し | — | 3.0kg以下 | 3.0kg以下 |
| 倍速 | 3.0kg以下 | 3.0kg以下 | — |
| ナイト | 3.0kg以下 | 3.0kg以下 | 3.0kg以下 |
| ドライ | 1.2kg以下 | — | 0.4kg以下 |
| 毛布 | 3.0kg以下 | 1.5kg以下 | 1.5kg以下 |
| 厚物 | 2.0kg以下 | 1.0kg以下 | 1.0kg以下 |

- 洗濯量は、JIS(日本工業規格)に規定の布地によるもの、乾燥量は日本電機工業会(JEMA)基準の衣類です。
- 衣類の種類、大きさ、厚さなどにより、洗える量や乾燥できる量が変わります。衣類の動き具合を見て調節してください。通常の衣類では、表示のおよそ7～8割ぐらいが適当です。










| | | | | | | | | | |
|-------------------|--|-------------------|--|-----------------------|--|----------------------|--|----------------------|--|
| スリッパ (混紡約150g) |  | バスタオル (綿約300g) |  | 長袖アンダーシャツ (綿約150g) |  | カッターシャツ (混紡約200g) |  | パジャマ(上下) (綿約500g) |  |
| ブラウス (混紡約200g) |  | ブリーフ (綿約50g) |  | タオル (綿約70g) |  | シーツ (綿約500g) |  | くつ下 (混紡約50g) |  |

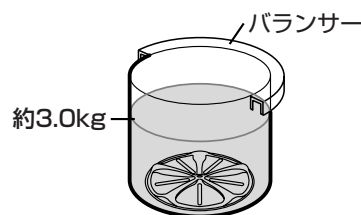洗濯・脱水槽での目安

衣類の種類により異なりますが、乾いた衣類を押さえつけないで入れた場合、バルンサーの下の方あたりで約3.0kgです。



乾燥量の目安(組み合わせ例)と乾燥時間

| | 標準(ナイト・ガンコ)コース | | | 室内干しコース |
|--|----------------|--------------|-----------------|--------------|
| | 2時間 1.0kg | 3時間 2.0kg | 4.5時間※ 3.0kg | 1時間 3.0kg |
| 半袖アンダーシャツ (綿、約130g)  | 1枚 | 3枚 | 3枚 | 3枚 |
| カッターシャツ (混紡、約200g)  | 1枚 | 1枚 | 3枚 | 3枚 |
| バスタオル (綿、約300g)  | 1枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 |
| トレーニングウェア (混紡、約500g)  | — | 1組 | 1組 | 1組 |
| パジャマ (綿、約500g)  | — | — | 1組 | 1組 |
| 子供用ズボン (混紡、約200g)  | 1枚 | — | 1枚 | 1枚 |
| ブリーフ (綿、約50g)  | — | 1枚 | 1枚 | 1枚 |
| くつ下 (混紡、約50g)  | 2足 | 2足 | 1足 | 1足 |
| タオル (綿、約70g)  | 1枚 | 2枚 | 2枚 | 2枚 |

※ナイトコースでは表示は「4.5時間」ですが、乾燥時間は5時間になります。
(毛布、厚物コースでは表示は「4.5時間」ですが、乾燥時間は4時間になります)


●乾燥量にご注意ください。

規定量より多く乾燥させると、乾きむらや乾き残りの原因になったり、乾いてかさの増えた衣類が内ふたなどにすれて、衣類を傷める原因になります。

- 乾燥時間は0.5、1、2、3、4.5時間のタイマー運転です。
- 洗濯～乾燥連続運転では、容量に応じて乾燥時間が自動的に決まりますが、衣類の種類・気温・湿度・設置環境によって乾燥不足や乾きすぎになることがあります。

知っておいてください

洗濯・乾燥中の動き(標準コースの場合)

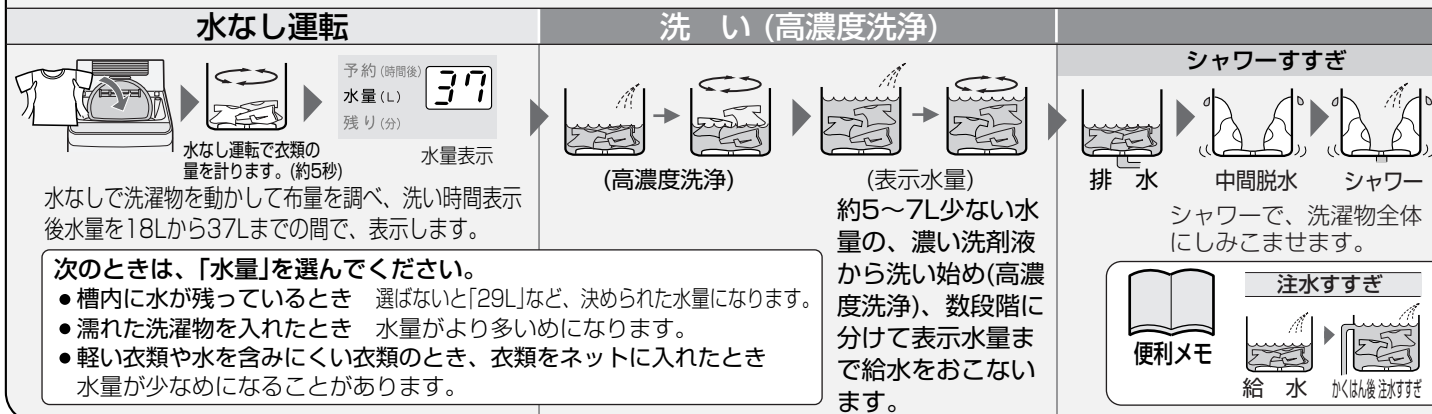


ふたについて

本機はふたと内ふたの2重構造です。

ふた、内ふたとともに確実に閉めてください。

- 内ふたはきちんと閉まっていないと、運転中にバタバタと音がしたり、洗濯中の水はねや乾燥時に結露する原因になります。

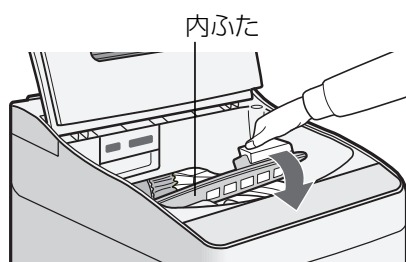

ふたのロックについて


- 脱水回転中 ●乾燥(送風)運転中
- 槽洗浄コース運転中
- チャイルドロック設定中 ロック中は、点灯

次の操作でふたロックを解除することもできます。

- 1 **スタート一時停止** で「一時停止」する。
- 2 **すすぎ** を押しながら **脱水** を押す。



(約15秒後)



約15秒後にロックを解除し、ふたを開けることができます。ふたを開けると報知音が鳴ります。手を入れるときは洗濯・脱水槽が完全に止まっていることを必ず確認してください。



洗濯・乾燥のポイント

●洗濯物の準備

- 衣類の取扱い表示を確かめます。
- ひもは結び、ファスナーは閉じます。
- 毛玉や糸くず、毛羽立ちが気になる衣類は、裏返しにします。
- 色落ちするものは、分けて洗います。
- しみや汚れ部分は、あらかじめ処理をします。

●糸くずの付着が気になるときは (次の方法をおすすめします)





- タオルなど、糸くずの出やすいものとは別に洗います。
- 注水すすぎを利用します。
- 市販の「糸くず防止用洗濯ネット」を利用します。

●槽、パルセーター、糸くずフィルターの傷つきを防ぐために…


- ファスナーは閉じて、金属製のボタンや装飾品のついたものは、裏返しにするかネットに入れます。
- 硬貨、ヘアピン、カーテン金具など金属片、砂、カードなどは、必ず取り除いてから入れます。
- 砂やどろはあらかじめ落としておきます。
- ワイヤー入りブラジャーは市販の専用ネットに入れます。

●デリケートな衣類は、洗濯ネットに入れる

- ネットに入れる量は、できるだけ少なくしてください。入れすぎると洗い、すすぎ、脱水の性能が低下したり、脱水中に衣類が片寄る原因になります。

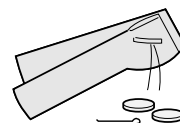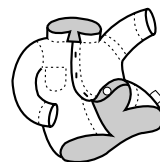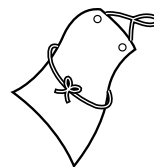


コースにより、それぞれのお洗濯に適した運転内容に変わります

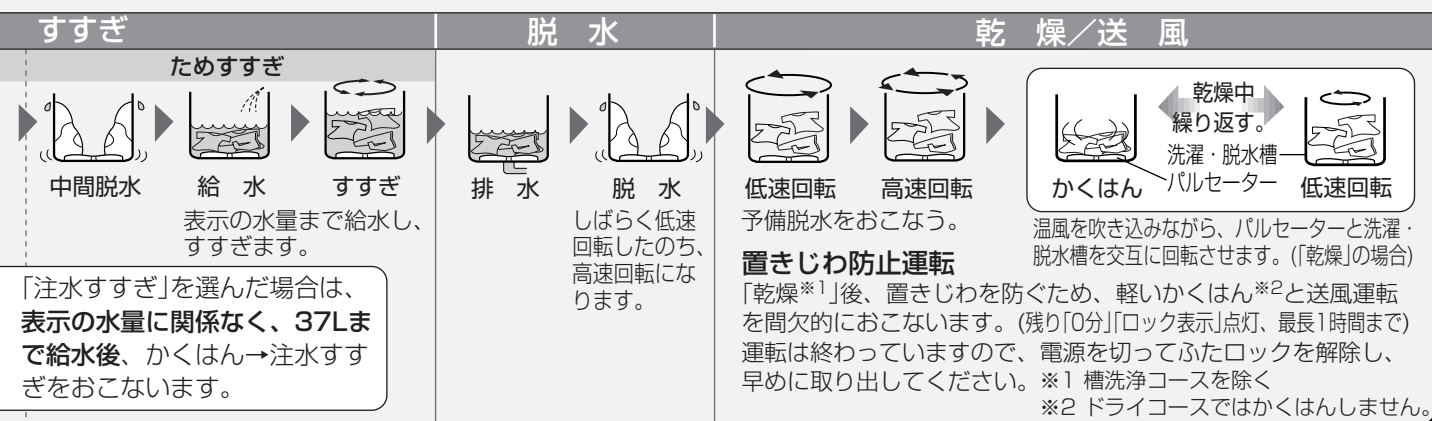

本機は安全のため、脱水や乾燥(送風)運転中、また槽洗浄コース運転中には、ふたを自動ロックします

ふたロック中に「スタート／一時停止」ボタンで「一時停止」すると、約120秒後にロックを解除し、ふたを開けることができます。

- ふたが開いている状態でロックがかかった(ロックピンが出ている)ときは、いったん「スタート／一時停止」ボタンで一時停止してからふたを閉めてください。無理に閉めると、破損することがあります。
- 運転中に停電したり、プラグを抜いたりすると、安全のためふたロックを解除しません。このようなときは通電後、電源を入れるとロックを解除します。

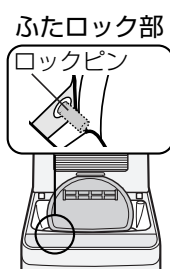


チャイルドロック

自動ロックに加え、洗いやすすぎ中にもふたが開かないようにロックすることができます。小さなお子様がおられる場合などにご利用ください。(チャイルドロック設定時、電源を入れるとふたロック表示が点滅します)

設定のしかた

電源「切」の状態ですべてのボタンを押しながら、電源「入」を押す。



解除のしかた

電源「切」の状態ですべてのボタンを押しながら、電源「入」を押す。



チャイルドロック中でも、電源が「切」のときや予約待機中は、ふたのロックがかかりませんので、水を張ったままで置くことなどはおさげください。

ご注意

洗濯・乾燥してはいけないもの

洗濯も乾燥もできないもの

- わたやウレタン(スポンジ類)の入ったもの
傷みや故障の原因。
- 絹、皮革製品
形くずれや傷み、変色することがあります。

乾燥できないもの

- のり付けした衣類
槽内がのりで汚れることがあります。乾燥後にスプレーのりなどで仕上げます。
- 「タンブラー乾燥はおさげください」の表示があるもの
本機も「タンブラー乾燥」に相当します。

衣類の縮みについて

衣類によっては洗濯ただけで縮むものがあります。乾燥するとさらに縮むものがあります。縮みの程度は、1回目の洗濯、乾燥が最も大きくなります。

- 綿や麻などの繊維でも、生地(ニット、織り目の粗い生地など)によって縮みが大きくなる場合があります。
- 乾燥する前に衣類の取扱表示や組成表示を、よくお確かめください。

縮みやすい衣類の例

- 綿や麻のシャツ、トレーナー、セーター、靴下など。
(綿などでは水に浸してから引っばると、多少は回復する場合があります)

- ポリウレタンやアクリルの入った混紡の衣類(靴下)など。

縮みにくい衣類の例

- ポリエステルブラウス、ポリエステル混紡のカッターシャツなど。

衣類のシワについて

シワが気になる場合は、以下の方法をお試しください。

- 乾燥する衣類を少なめにする。
- 柔軟剤を使用する。
- 乾燥中に「一時停止」し、衣類をほぐして上下を入れ換えてから再スタートする。
(運転中に一時停止するときは、衣類やふたの内側や洗濯・脱水槽などが高温になっていますのでご注意ください)
- 「室内干しコース」で洗濯・乾燥し、吊り干しする。

洗剤・仕上剤の種類と使いかた

洗剤・柔軟剤の使用量


| 表示 水量 | 洗濯量の 目安 | すりきり一杯が 37gの洗剤カップの 場合 | 合成洗剤 | | | 粉石けん 水30Lに対して 36gのもの | 柔軟剤 濃縮タイプ 水30Lに対して 7mLのもの |
|----------|------------|-----------------------------|--------------------|--------------------|---------------------|----------------------------|------------------------------------|
| | | | 粉 末 | | 液 体 | | |
| | | | 水30Lに対して 20gのもの | 水30Lに対して 25gのもの | 水30Lに対して 20mLのもの | | |
| 37L | 5.5kg以下 | 約0.7杯 | 25g | 31g | 25mL | 44g | 9mL |
| 29L | 3.0kg以下 | 約0.5杯 | 19g | 24g | 19mL | 35g | 7mL |
| 22L | 1.5kg以下 | 約0.4杯 | 15g | 18g | 15mL | 26g | 5mL |
| 18L | 0.5kg以下 | 約0.3杯 | 12g | 15g | 12mL | 22g | 4mL |
| 12L | 0.3kg以下 | 約0.2杯 | 8g | 10g | 8mL | 14g | 3mL |

- 洗剤は、入れすぎないようにしてください。
多く入れると、泡が飛び、床を濡らしたり、電気部品に付着して故障の原因になります。
- 衣類の「取扱い表示」に示された洗剤をお使いください。

- ※倍速コースでの柔軟剤は、1段多いめの量をご使用ください。
- 「22L」表示の場合は「29L」に見合った量
 - 「29L」表示の場合は「37L」に見合った量

粉石けんの使いかた (よく溶かしてからお使いください)

槽内での溶かしかた

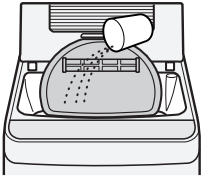- 1 水量「12L」を選び、いったんふたを閉めてからスタートし、給水します。
- 2 かくはんが始まったら、粉石けんを少しずつ入れ、約3分間ほど運転し、十分に溶かします。

- 3 ご使用のコースと水量を選び直してから、お洗濯を始めます。
●水量を選ばないと、「29L」など決められた水量になります。

溶けにくい場合の溶かしかた

- 1 30℃前後のぬるま湯を約5～10L、容器に用意します。
- 2 十分にかき回しながら、粉石けんを少しずつ入れて溶かします。
●粉石けんが固まったり、粒が残ったりしないよう、十分に溶かします。
- 3 お洗濯を始め、給水中にふたを開けて石けん液を槽内に入れます。



お願い

- 粉石けんは、合成洗剤に比べて洗濯物に残りやすく黄ばみや石けんのにおいの原因となりますので、すすぎを十分におこなってください。
- 粉石けんの表示(溶かしかた、取り扱い注意など)をよく読んでお使いください。
- 粉石けんの使用量が多過ぎたり、低温の水に直接入れると、完全に溶けない石けんや石けんかすがパルセーターの下などに残り、浮き上がって洗濯物を汚すことがあります。

粉石けんや液体石けんは、固まると溶けにくいので、予約洗濯に使わないでください。

- 除菌・防臭機能を使ってお洗濯するときに液体洗剤、柔軟剤、のり剤などを使用すると、Ag⁺イオンコート効果がおさえられたり、黄ばみが生じることがあります。くわしくは [127ページ](#) をご覧ください。
- のりづけした衣類を脱水したときは、水量「37L」を選び、水を入れて運転をおこない、槽に付着したのりをきれいに落とします。(給水中に漂白剤を10mL入れると、より効果的です)

柔軟剤


表示を目安に計って洗剤投入ケースの「柔軟剤」側へ入れます。

最終すすぎのはじめに自動的に投入されます。

- 濃縮タイプは、流れにくいので水で3倍に薄めてからお使いください。
- 最終すすぎが注水すすぎの場合、効果が減少します。
- 柔軟剤を入れたまま、12時間以上放置したり、気温の低いときは柔軟剤が固まることがあります。



水で3倍に薄める

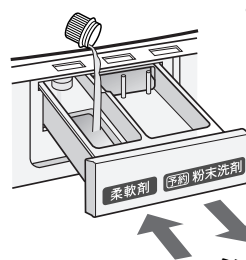


- 給水中に洗剤投入ケースを開閉しないでください。水があふれて床を濡らすことがあります。(一時停止してからおこなってください)

必ず閉めてください

粉末合成洗剤


表示を目安に計って洗濯・脱水槽に直接入れます。

- スプーンの大きさや洗剤の使用量は、洗剤メーカーや銘柄によって異なります。ご使用になる洗剤をお確かめください。

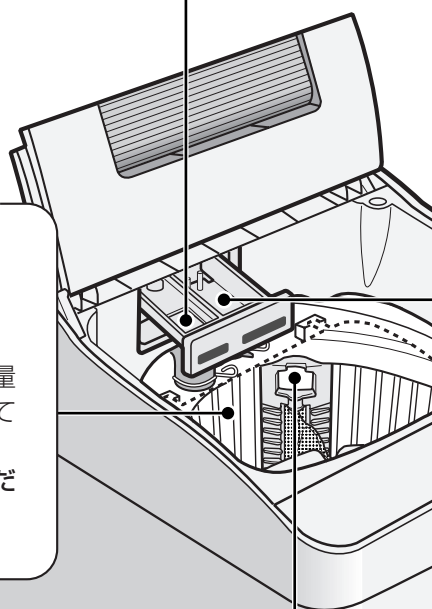

予約洗濯時

粉末合成洗剤は洗剤投入ケースに入れます。

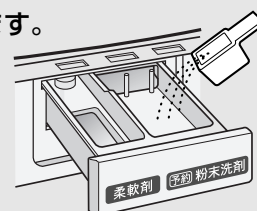

固型タイプ、シートタイプの洗剤は、予約洗濯時でも直接洗濯・脱水槽へ入れてください。




お願い

毛布コースの予約洗濯で粉末洗剤を使用する場合は、あらかじめぬるま湯に溶かしてから「19ページ」洗濯物を入れる前に、直接洗濯・脱水槽に流し入れてください。


液体洗剤、液体漂白剤

お洗濯の始めに、少しずつ流し込みます

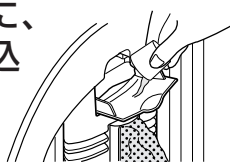

投入口のふたは必ず閉めてください。

- 液体洗剤によっては、ふたの内側に付着して残っているときがあります。水量を「29L」以下でお使いの場合は、少量の水で流してください。

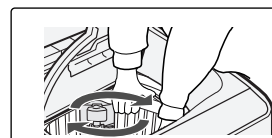

入れにくい位置にあるときは、洗濯・脱水槽を右に回してください。

漂白剤について

- 予約洗濯のときは、水で薄めてから、あらかじめ流し込んでおきます。
- 塩素系は、色落ち・変色のおそれがありますので、ご注意ください。
- 原液が直接洗濯物にかからないようにしてください。

粉末タイプは、水でよく溶かしてから入れてください。

- 使用量や使いかたは、漂白剤の表示にしたがってください。

液体石けんについて

粉石けんと同じように洗濯物に残りやすく、石けんかすがパルセーターの下などに付着する場合があります。液体石けんの表示をご覧くださいのうえ、よく溶かし、すすぎを十分におこなってください。

ふだんのおまかせ 標準コース

(高濃度洗浄 [10 ページ](#))

まとめ洗いなどふだんの洗濯、乾燥に適しています。
洗濯物の量や質に応じて、時間と水を節約して効率的に洗います。

運転音をおさえて
ていねいに洗濯・乾燥

ナイトコース

(高濃度洗浄)

夜など運転音をおさえてお洗濯したいときに、ご利用ください。回転数をおさえて運転します。一度に洗える量は3.0kgです。

厚手の衣類や汚れが
気になる衣類の洗濯・
乾燥に

ガンココース

(高濃度洗浄)

ジーパンなど厚手の衣類、泥汚れの遊び着などに。
強く洗ってしっかりすすぎます。

| | 洗濯のみ | 洗濯～乾燥(送風)まで |
|---|--|---|
| 1 | <p>容量5.5kg以下 ナイトコースは3.0kg以下</p> <p>洗濯物を入れて 電源 <input type="button" value="入"/> を押す ≧ 標準 ≦</p> | <p>容量3.0kg以下</p> <p>ナイトコース、ガンココースは 続けて <input type="button" value="コース"/> で選ぶ</p> |
| 2 | <p><input type="button" value="洗-乾切換"/> で「洗濯」「乾燥」が点灯する ●「洗濯～送風」も選べます。 19 ページ</p> <p>必要に応じて、「除菌・防臭」などを選ぶ。</p> | |
| 3 | <p>ふたを開けたまま、 <input type="button" value="スタート一時停止"/> を押す 水なしで洗濯物を動かし、洗い時間表示後、水量を表示します。</p> <div> <p>予約(時間後) 水量(L) 残り(分)</p> <p>-- ... 37</p> </div> | <div> <p>予約(時間後) 水量(L) 残り(分)</p> <p>-- ... 29</p> </div> |
| 4 | <p>表示を目安に洗剤を入れる</p> <p>粉末合成洗剤は、表示の水量をもとに計って洗濯・脱水槽へ直接入れます。</p> <ul style="list-style-type: none"> ●使用量は種類によって変わります。 その他の洗剤・漂白剤・仕上剤の入れかたは 13 ページ ●粉石けんを使用するときは 12 ページ ●予約洗濯では洗剤・仕上剤の入れかたが異なります。 13 ページ をご覧ください。 | |
| 5 | <p>内ふたとふたを確実に閉める</p> <p>給水を始め、自動運転します。 脱水運転になると、自動的にふたがロックされます。</p> <ul style="list-style-type: none"> ●お洗濯が終わるまで残り時間を表示します。 <div> <p>《ふたを閉めると》</p> <div> <p>予約(時間後) 水量(L) 残り(分)</p> <p>43</p> <p>(残り時間表示の例)</p> </div> <div> <p>予約(時間後) 水量(L) 残り(分)</p> <p>64</p> <p>(残り時間表示の例)</p> </div> </div> <div> </div> <p>洗濯・乾燥終了 ピーツ ピーツ</p> | |
| <p>●乾燥終了後は、「置きじわ防止運転」をおこなっています。 11 ページ 電源を切って、ふたロックを解除し、早めに取り出してください。</p> | | |

| 洗濯 | 容量 | 標準 | ナイト | ガンコ |
|-------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | 所要時間(50Hz/60Hz) | 5.5kg以下 約43分/約40分 | 3.0kg以下 約58分/約58分 | 5.5kg以下 約58分/約57分 |
| 洗濯～乾燥 | 容量 | 3.0kg以下 | | |
| | 所要時間 | 約4時間半 | 約5時間 | |




標準コースの表示例

1 2 3 1

≡ナイト≡ ≡ガンコ≡

ように選ぶ

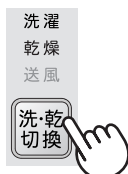


0.5(点滅)
1 2 3 4.5
時間



●乾燥(送風)時間を変更したい場合は、水量表示後、**乾燥** で選びます

●ガンココースの乾燥(送風)は標準コースと同じ運転内容です。

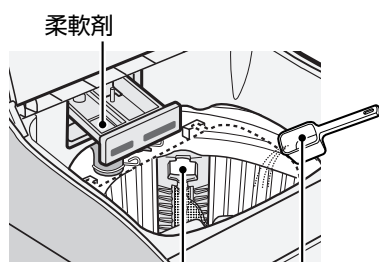

洗濯物の上部をさけ、周辺部に入れます。

液体洗剤、液体漂白剤 粉末合成洗剤



●「洗・乾切換」ボタンの使いかた

- **洗・乾切換** を押すごとに切り換わります
- 「送風」を選ぶと温風が出ません。
熱に弱い衣類の干し時間短縮にお役立てください。

| 選べる 運転方法 | ※1 洗濯のみ | ※2 洗濯～乾燥 | ※3 乾燥のみ | ※2 洗濯～送風 | ※3 送風のみ |
|-------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 表示 | 洗濯 乾燥 送風 | 洗濯 乾燥 送風 | 洗濯 乾燥 送風 | 洗濯 乾燥 送風 | 洗濯 乾燥 送風 |

- ※1 室内干しコースでは選べません。
- ※2 ドライ、槽洗浄、槽除菌コースでは選べません。
- ※3 倍速、Ag⁺リンス、槽除菌コースでは選べません。

- 「除菌・防臭」機能が使えます [26 ページ](#)
- 予約タイマーが使えます [28 ページ](#)
- 運転内容の途中変更ができます [29 ページ](#)
すすぎを変更するときは、シャワーすすぎを選ばません。
- 乾燥だけしたいとき [24 ページ](#)
- 「洗濯～乾燥(送風)までの連続運転」をよくご使用になる場合は、電源を入れたときの設定を洗濯～乾燥(送風)に変更することができます。 [29 ページ](#)



- 洗濯～乾燥までの連続運転をおこなうとき、乾きやすいものと乾きにくいものを分け、規定容量以下にすると効率のよい乾燥ができます。
- 乾燥終了後、湿り気が残っている場合は、追加運転してください。 [24 ページ](#)



- フリース素材など、衣類によっては浮き上がったり、脱水時にはみ出して衣類や洗濯乾燥機を傷めることがあります。
軽く浮き上がりやすい衣類から洗濯・脱水槽に入れるなどご注意ください。

使いかた


標準コース／ナイトコース／ガンココース

取り出さない、洗濯・脱水槽や衣類、ふたの内側などが高温になっていることがありますので、ご注意ください。

干し時間を短縮したいときに 室内干しコース

(高濃度洗浄 [10 ページ])

洗濯後、短時間温風を当てることにより、3.0kgまでの衣類の干し時間を短縮することができます。
「除菌・防臭」機能 [25 ページ] を併せて使うと、室内干し時の気になるにおいをおさえてさらに便利です。

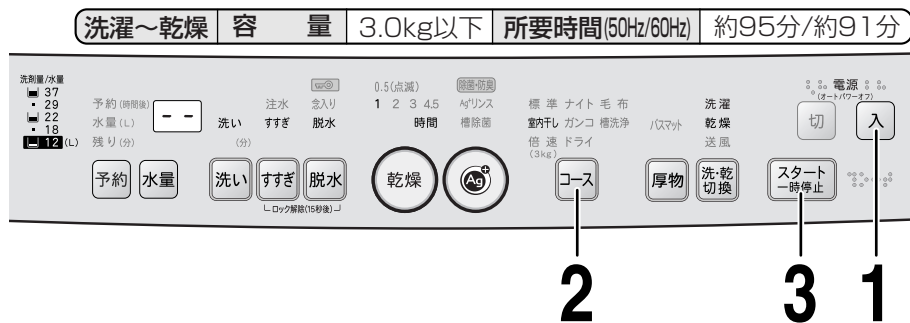

洗濯～乾燥(送風)まで

容量3.0kg以下

1

洗濯物を入れ、電源 **入** を押す

2

コース で「室内干し」を選ぶ

- 「洗濯～乾燥」が設定されます。
- **洗・乾切換** で「洗濯～送風」も選べます。 [15 ページ]

室内干し

必要に応じて、「除菌・防臭」などを選ぶ。

3

ふたを開けたまま、 **スタート一時停止** を押す


水なしで洗濯物を動かし、水量を表示します。
●乾燥(送風)時間が変更できます。

予約(時間後)
水量(L) 29
残り(分)

4

表示を目安に 洗剤を入れる

洗剤は、表示の水量をもとに計って入れます。
●洗剤・仕上剤の使いかた [12 ページ]

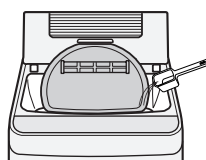

洗濯物の上部をさけ、周辺部に入れます。

5

内ふたとふたを確実に閉める

給水を始め、自動運転します。
脱水運転になると自動的にふたがロックされます。

《ふたを閉めると》

予約(時間後)
水量(L) 95
残り(分)

(残り時間表示の例)


洗濯・乾燥終了

ピーツ ピーツ

- 運転終了後は「置きじわ防止運転」をおこないます。 [11 ページ]
- 電源を切って、ふたロックを解除し、早めに取り出してください。取り出すさい、洗濯・脱水槽や衣類、ふたの内側などが高温になっていることがありますのでご注意ください。

洗濯・脱水槽での目安

衣類の種類により異なりますが、乾いた衣類を押さえつけないで入れた場合、バランスーの下あたりで約3.0kgです。

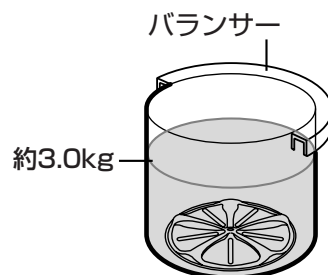

便利メモ

- 「除菌・防臭」機能が使えます [26 ページ]
- 予約タイマーが使えます [28 ページ]
- 運転内容の途中変更ができます [29 ページ]
- 室内干し乾燥だけしたいとき [24 ページ]

室内干しのコツ

洗濯物どうしの間隔をできるだけあけて風通しが良くなるように干してください。

- シャツ、ブラウス類は、ハンガーにかけて形を整えます。
- スウェットパンツ、綿ズボンなどは裏返して形を整え、クリップ付きのハンガーなどに吊して干します。タオルなどもクリップ付きのハンガーなどに広げて干します。(竿やロープにかけて干すと内側が乾きにくくなります)

毎日の軽い汚れものを
手早く洗う

倍速コース

着たら洗う、そんな軽い汚れ物
のお洗濯を、スピーディにおこ
なうお洗濯方法です。
一度に洗える量は、3.0kg以下
です。

| 洗濯 | 容 量 | 3.0kg以下 | 洗濯～乾燥 | 容 量 | 3.0kg以下 |
|----|-----------------|-----------|-------|------|---------|
| | 所要時間(50Hz/60Hz) | 約18分/約16分 | | 所要時間 | 約5時間 |



変更できません

2 2 3 1

洗濯のみ

洗濯～乾燥(送風)まで

1

容量3.0kg以下

洗濯物を入れ、電源 **入** を押す

容量3.0kg以下

(乾燥は標準コースと
同じ運転内容です)

2

コース で
「倍速」を選ぶ

倍 速
(3kg)

「倍速」を選んでから

洗・乾切換 で
「洗濯」「乾燥」
が点灯するよ
うに選ぶ

●「洗濯～送風」も選べます。

15ページ

洗濯
乾燥
送風

洗・乾
切換

3

ふたを開けたまま、**スタート一時停止** を押す

水なしで洗濯物を動かし、水量を表示します。

予 約 (時間後)
水量 (L) 29
残 り (分)

4

表示を目安に 洗剤を入れる

洗剤は、表示の水量をもとに計って入れます。

●洗剤・仕上剤の使いかた 12ページ

5

内ふたとふたを確実に閉める

給水を始め、自動運転します。脱水運転になると自動的にふたが
ロックされます。

《ふたを閉めると》

予 約 (時間後)
水量 (L) 18
残 り (分)

(残り時間表示の例)

《ふたを閉めると》

予 約 (時間後)
水量 (L) 54
残 り (分)

(残り時間表示の例)

洗濯・乾燥終了

ピーツ ピーツ

●乾燥終了後は、「置きじわ防止運転」
をおこなっています。11ページ
電源を切って、ふたロックを解除し、
早めに取り出してください。



便利メモ


- 予約タイマーが使えます 28ページ
- 「除菌・防臭」機能は使えません
- 運転内容の途中変更はできません
「すすぎ」「脱水」は、「あり・なし」の変更になります。
- 乾燥だけしたいとき 24ページ



お願い

- 一度に洗える量は、3.0kg以下です。
- 洗う量が多かったり、汚れが気になる場合は、標準コースまたはガンココース 14ページ をおすすめします。
- 洗濯物の入れ過ぎは、布傷みの原因になります。
- 洗える量は、布地の厚さや大きさ、種類などにより変わります。

倍速コースのしくみ

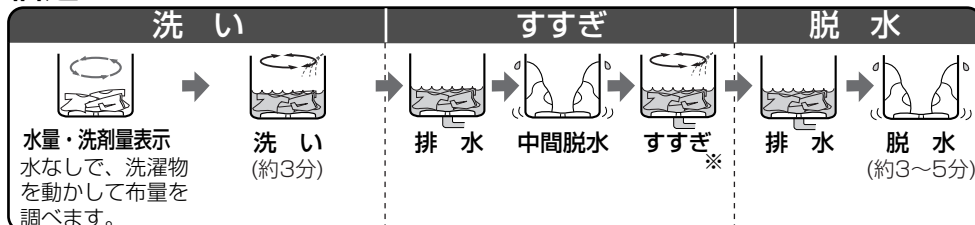

※短時間に効率良くすすぐため、すすぎ中もしばらく給水を続けます。(水位が高くなります)

使いかた

室内干しコース／倍速コース

毛布の
洗濯・乾燥に

バスマットなど
厚手のマット類の
洗濯・乾燥に

毛布コース




厚物コース

ていねいに洗って、念入りにすすぐ、大物に適した洗いかたです。

バスマットやキッチンマットなど、厚手のマット類の洗濯・乾燥に。

| 洗濯 | 容量 | 毛 布 | 厚 物 |
|-------|-----------------|----------------------|----------------------|
| | 所要時間(50Hz/60Hz) | 3.0kg以下 約54分/約53分 | 2.0kg以下 約48分/約49分 |
| 洗濯～乾燥 | 容量 | 1.5kg以下 | 1.0kg以下 |
| | 所要時間 | 約4時間半 | 約3時間 |




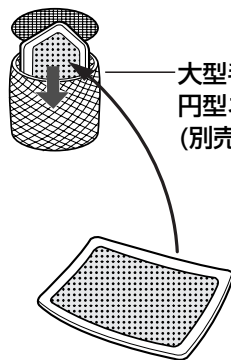
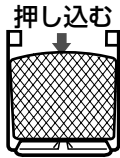
●洗濯・乾燥できるもの

| コース | 毛布コース | | 厚物コース | |
|---|---|-----------------------|------------------|-----------------------|
| 取 扱 表 示 |  また  表示のあるもの※（※その他の取扱表示にもしたがってください） | | | |
| 素 材 | アクリルなど合成繊維100%のもの | | 裏がゴムなど、防水性のものは不可 | |
| 洗濯・乾燥 | 洗濯のみ | 洗濯～乾燥(送風) 乾燥(送風)のみ | 洗濯のみ | 洗濯～乾燥(送風) 乾燥(送風)のみ |
| サイズ | シングル毛布 3.0kg以下 | シングル毛布 1.5kg以下 | マット類 2.0kg以下 | マット類 1.0kg以下 |
| 大型毛布用丸型ネット  | ○（必要） | | | －（不要） |

- 上表にしたがって、「○ (必要)」と記載しているものには別売の**大型毛布用丸型ネット**を必ずお使いください。ネットなしで洗濯すると、洗濯物が浮き上がって洗濯物や製品を傷めたり、水があふれて床を水浸しにすることがあります。

(指定の大型毛布用丸型ネットを使わずに洗濯・乾燥して、洗濯物や製品が傷んだ場合は保証の対象外となります)

●準 備
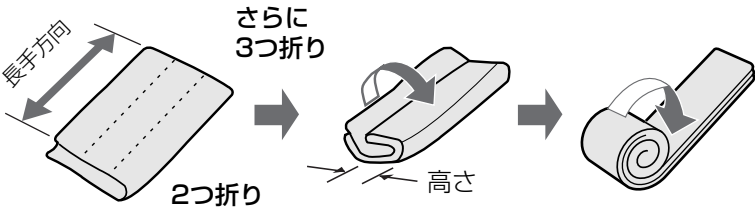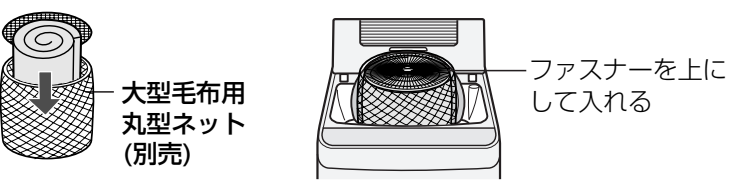
| 毛布コース | 厚物コース |
|---|---|
| <p>1 筒状に巻く 長手方向に、4～6つ折りにしてから巻き込みます。 (例)6つ折りにして巻き込む 高さが水面以下になるようにします。</p>  <p>2 ネットに入れて、洗濯・脱水槽に押し込む</p>  <p>●洗濯物は、ネットに入れたあと十分に押し込み、水面以下にしてください。押し込まずに運転を始めると、給水時に水が飛び散ったり、あふれたりして床が水びたしになる場合があります。</p> <p>ご注意</p>  | <p>1.0kg以上はネットに入れる</p>  <p>この位置から上に出来ないように</p>  |



お願い

- 毛布コースでは洗濯量が少量(1.0kg以下)の場合は、「水量」を減らしても水流が強く、水が飛び散るおそれがありますので、標準コースをご使用ください。
- 洗濯できる電気毛布でも、乾燥(洗濯～乾燥(送風)連続運転、乾燥(送風)のみ運転)はさせないでください。



毛布コースの表示例

《毛布コース》2 《厚物コース》2 2 3 1

1

洗濯のみ
《毛布コース》
容量3.0kg以下
《厚物コース》
容量2.0kg以下

洗濯物を入れ、電源 **入** を押す ●入れかた [18ページ](#)

2

《毛布コース》
コース で「毛布」を選ぶ
毛 布

《厚物コース》
厚物 で「バスマット」を選ぶ
バスマット

「毛布」または「バスマット」
を選んでから
洗・乾 で
「洗濯」「乾燥」
が点灯するよ
うに選ぶ

●「洗濯～送風」も選べます。 [15ページ](#)

●必要に応じて、「除菌・防臭」などを選ぶ。

3

ふたを開けたまま、**スタート**
一時停止 を押す
水なし運転はありません。


●乾燥(送風)時間が変更できます。

4

洗剤を入れる

《毛布コース》
液体洗剤を、表示の水量をもとに計って入れます。
●粉末洗剤は、あらかじめぬるま湯(約30℃、
5L)でよく溶かしてから直接、槽に入れます。

《厚物コース》
洗剤は表示の水量をもとに計って入れます。

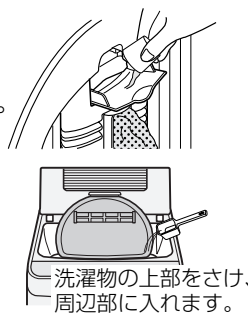

洗濯物の上部をさけ、
周辺部に入れます。

5

内ふたとふたを確実に閉める

給水を始め、自動運転します。
脱水運転になると自動的にふたがロックされます。

《ふたを閉めると》

予約(時間後)
水量(L) **54**
残り(分)

(残り時間表示の例)

《ふたを閉めると》

予約(時間後)
水量(L) **44**
残り(分)

(残り時間表示の例)

洗濯・乾燥終了 ピーツ ピーツ

●乾燥終了後は、「置きじわ防止運転」
をおこなっています。 [11ページ](#)
電源を切って、ふたロックを解除し、
早めに取り出してください。



便利メモ

●「除菌・防臭」機能が使えます
[26ページ](#)

●予約タイマーが使えます
[28ページ](#)

●運転内容の途中変更ができます
[29ページ](#)

使
い
か
た

毛
布
コ
ー
ス
／
厚
物
コ
ー
ス


毛布は、洗濯中浮き上がりや
すいので十分に押し込みます。
●「洗い」の後半におこなうと、
効果的です

1

スタート
一時停止 で「一時停止」にする。

2

動きが完全に止まってから、
浮き上がっている部分を押し
し空気を追い出す。



中央部が盛り しばらく押す
上がっている。と、空気が出る。

3

水面以下にしてから、
再スタートする。
(自動的に水が補給されます)

●乾燥が足りないときは、反対側に
折り直して「乾燥のみ」でもう一度
乾燥してください。 [24ページ](#)



の表示があるセーター、おしゃれ着などのデリケートな衣類をやさしく洗います。

洗えないものもありますので、よくお確かめください。

汗のついた衣類などに適しています。(ドライクリーニングではありません)

洗える衣類かどうか確かめる

- 取扱い絵表示や組成表示などが無いものは、洗わないでください。



取扱い絵表示の例




洗えるもの 水につけても、こするなどの力を与えなければ洗えるもの。

衣類の取扱い表示が




- ウール、カシミアなどのセーター
- ブラウス
- スカート・スラックスなど

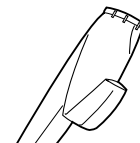

のおしゃれ着やデリケートな衣類

※ウール、麻などは、縮みやすい繊維ですが、洗濯で縮んだ場合はある程度伸ばすことができます。

※ただし、  の絵表示のものでも洗えないものもあります。次の **洗えないもの** 参照。

洗えないもの 水につけるだけで次のように不具合があり、洗えないもの。

- 芯地を多く使っていて、形くずれしやすい衣類。
(例：ネクタイ、ブレザー、ジャケット、コート、スーツなど)
- 毛倒れを起こす起毛製品。
(例：ベルベット、別珍など)
- 表面の凹凸などが消えやすいもの。
(例：防しわ加工品、エンボス加工品など)
- 著しい収縮や変色、表面変化を起こすおそれのある素材。
(例：レーヨン、キュプラ、絹および混紡品など)
- 形くずれや表面変化を起こすおそれのある生地。
(例：強撚糸使用の生地、ジョーゼット、クレープ、ちりめんなど)
- 色落ちしやすいもの。
- 皮革製品、皮革装飾のほどこしたもの。
- 和服、和装小物など。

水につけるだけで、形くずれしたり、光沢や風合いを損なうなど不具合となりますのでおさげください。

洗濯前の準備

1 初めて洗う衣類は、色落ちや色移りについて確かめます

(例) 白いタオルなどに液体中性洗剤(衣料用)を含ませ、目立たない部分に強く押し当て、色移りしないか確かめる。



2 しみや部分汚れは、あらかじめ処理します

繊維の種類やしみの内容によって異なりますので、それぞれに応じた方法で処理してください。



お願い

- 水道水(30℃以下)をご使用ください。
お湯は、ウール・絹など動物繊維の縮み・変形の原因になります。
- 洗濯物は、上から手で押さえて十分に洗剤液を含ませ、沈めてください。
衣類の種類によっては、洗濯物が浮き上がる場合があります。
- 水が残ったままでのスタートは、おさげください。
溶かし運転ができない場合があります。

| | | |
|----|------|---------|
| 洗濯 | 容量 | 1.2kg以下 |
| | 所要時間 | 約37分 |
| | 水量 | 29L |

先に洗剤を溶かしてから、衣類を入れます。

弱い水流とかくはん休止を繰り返しますので、止まって見えることがあります。



1 2,5,6 1

洗濯のみ

容量1.2kg以下

1

電源 **入**、**コース** を押して「ドライ」を選ぶ

ドライ

必要に応じて、「除菌・防臭」などを選ぶ。

2


ふたを開けたまま、**スタート一時停止** を押す 水なし運転はありません。

予約(時間後)
水量(L) 29
残り(分)

3

液体中性洗剤を入れる

- 液体中性洗剤(絹、おしゃれ着用やホームドライ用洗剤など)を表示の水量をもとに計って入れます。
- 使用量などについては、洗剤の説明書をお確かめください。
- 洗剤・仕上剤の使いかた [12ページ](#)

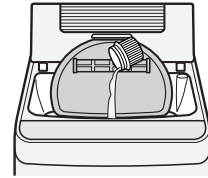

ふたを閉めると、

4

内ふたとふたを確実に閉める

給水を始め、洗剤を溶かすために20秒ほどかくはんします。

予約(時間後)
水量(L) 37
残り(分)

(残り時間表示の例)

5

ピーツ ピーツ (10秒) と鳴ったら、**スタート一時停止** で「一時停止」にする
ふたを開け、洗濯物を入れる

- 衣類の種類によっては、洗濯物が浮き上がる場合があります。洗濯物は、上から手で押さえ、十分に液を含ませ、沈めてください。

終了音を「切」にしていると洗濯物投入のお知らせ音は鳴りません。

[29ページ](#)

6

内ふたとふたを確実に閉めてから、もう一度 **スタート一時停止** を押す

洗濯運転を始めます。
脱水運転になると、自動的にふたがロックされます。

お洗濯終了

ピーツ ピーツ

- 洗濯が終わったら、すぐに取り出してください。(放置しておくと、シワになるおそれがあります)



便利メモ

●「除菌・防臭」機能が使えます [26ページ](#)

●運転内容の途中変更は水量のみです

●「予約タイマー」は使えません

●洗濯～乾燥(送風)連続運転はできません


すすぎ、脱水は「あり・なし」の選択になります。

乾燥は洗濯終了後、洗濯物を入れ直してからおこなってください。

[乾燥のしかた 24・25ページ](#)

干しかた

- ウール製品は、市販の平干しネットなどを使い、形を整えて日陰で干します。
- 毛足が長いものは、振りながら形を整えて干します。
- ブラウス、シャツなどの伸びにくいものは、ハンガーにかけ、形を整えて日陰で干します。

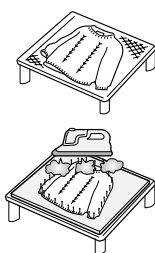

必要に応じ、アイロンをかけ、形を整えます。

- 取扱い絵表示に従って、スチーム、ドライや温度の使い分けをしてください。
 - てかり(アイロン光)の出やすいものや刺しゅう、ビーズの付いたものには、当て布をするなど、注意しておこなってください。
- 縮んだときは**
広めのアイロン台に、衣類を戻したい大きさに広げてマチ針で固定し、アイロンを浮かせた状態でスチームを十分に当て、乾くまで置いてください。(衣類購入時、型紙をとっておくと便利です)


使いかた

ドライコース

お好みに 洗濯・乾燥する 個別運転(手動設定)

「脱水だけ」、「すすぎから」…などの個別運転が選べます。
また、洗い、すすぎ、脱水、乾燥(送風)の組み合わせや時間・すすぎの回数を選べます。

設定できるコース 標準、室内干し、ナイト、ガンコ、毛布、厚物の各コース

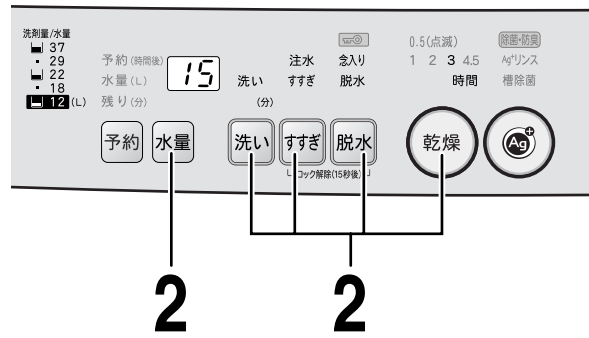

1 洗濯物を入れ、電源 **入** を押す

必要に応じて、コース、「除菌・防臭」などをを選ぶ。

2 **洗い** **すすぎ** **脱水** **洗-乾切換** **乾燥** で組み合わせと時間・回数を選ぶ

- 工程の一部のみ変更の場合でも、運転したい工程をすべて選び直してください。
- すすぎから始めるときは **水量** で水量を選ぶ。

| こんなときに | | ボタン操作 23 ページ (乾燥ボタン 24 ページ) | | 運転内容 | |
|----------------|------------------------------|---|--|--|---|
| 洗濯のみ(乾燥(送風)なし) | 脱水だけをするとき | 脱水 | | 脱水のみ | 脱水 初めに排水します。 |
| | 洗い・脱水の時間やすすぎ回数を変えるとき | 洗い | すすぎ 脱水 | 洗い～脱水 | 洗い すすぎ 脱水 |
| | 洗濯液を再利用するとき | 洗い | | 洗いのみ | 洗い 洗濯液は残ります。 |
| | 水洗いをするとき | 洗い | 脱水 | 洗い・脱水 | 洗い 脱水 |
| | すすぎ水を再利用するとき | 洗い | すすぎ | 洗い～すすぎ | 洗い すすぎ すすぎ水は残ります。 |
| | 洗ったものをすすぐとき | すすぎ | 水量 | すすぎのみ | すすぎ 初めに排水と脱水をします。 すすぎ水は残ります。 |
| | すすいで脱水するとき | すすぎ 脱水 | 水量 | すすぎ～脱水 | すすぎ 脱水 初めに排水と脱水をします。 |
| 乾燥(送風)あり | 洗い・脱水の時間やすすぎ回数を変えて乾燥(送風)するとき | まず 洗-乾切換 を押す | 乾燥の場合 洗濯 乾燥 送風 送風の場合 洗濯 乾燥 送風 | 洗い すすぎ 脱水 乾燥 | 洗い～乾燥(送風) 洗い すすぎ 脱水 乾燥(送風) |
| | 別に洗ったものをすすいで乾燥(送風)するとき | | | すすぎ 脱水 乾燥 水量 | すすぎ～乾燥(送風) すすぎ 脱水 乾燥(送風) |
| | 別に洗ったものを脱水して乾燥(送風)するとき | | | 脱水 乾燥 | 脱水～乾燥(送風) 脱水 乾燥(送風) |
| | 乾燥(送風)だけしたいとき | 24 ページ | | 乾燥のみ(送風) | 乾燥(送風) |
| | 仕上げ乾燥(送風)するとき | 24 ページ | | 乾燥のみ(送風) | 乾燥(送風) |

槽の水を排水したいとき ふたは開けておきます **脱水** 排水のみ **排水** **E2** の表示が出たら電源を切る。
チャイルドロックを解除しておこないます。 [11 ページ](#)

3 **スタート** **一時停止** を押し、必要に応じて洗剤を入れ、内ふたとふたを確実に閉める

洗い・すすぎ・脱水・水量ボタンの操作のしかた

時間などの運転方法は、それぞれのボタンを適宜押して選択します。

●乾燥ボタンの操作のしかた [\[24 ページ\]](#)

こんなときに利用できます。


- 個別運転 [\[22 ページ\]](#) で運転内容を設定するとき
- 途中変更 [\[29 ページ\]](#) するとき

時間などの運転方法が固定されているコースもあります。(下記参照)

洗い を押すと…


→ 3分 → 4分 → 5分 → … → 16分 → 17分 → 18分 → 消灯(洗いなし)

すすぎ を押すと…

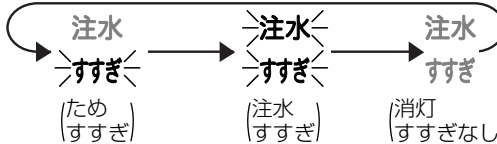

- シャワーすすぎは選べません。
- 注水すすぎ中は水量の設定にかかわらず、「37L」まで給水し、かくはんした後、注水をおこないます。

脱水 を押すと…

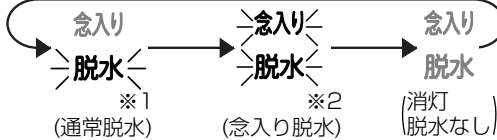

- ※1 脱水時間はコースによって異なります。
- ※2 脱水時間が約3分延長されます。
- 洗濯～乾燥(送風)連続運転では「脱水なし」は選べません。

水量 を押すと、5段階で選べます。

洗濯量に応じて選びます。 [\[12 ページ\]](#)

→ 12L → 18L → 22L → 29L → 37L

- 水量に応じて水流も変わります。
- すすぎから始めるときや、水が残ったままでスタートするときには、「水量」を選んでください。選ばないと、「29L」など、決められた水量になります。
- 水量を切り換えるさいは、洗濯量に応じて適切に選んでください。水量が少な過ぎると、衣類を傷めたり、十分な洗濯ができないことがあります。
- 洗濯量が少ない(1.5kg以下)場合に、「水量」を多くしないでください。水流が強くなって、水が飛び散るおそれがあります。



便利メモ

時間・水量などの運転方法が固定されているコース

○印は上記と同様のボタン操作になります。

| | 洗い | すすぎ | 脱水 | 水量 |
|---------------------|------------------------|-----------------------------|------------------------------|-----------------|
| 倍速 | 「-」表示 (自動) ↔ 消灯 (洗いなし) | 注水 → すすぎ(ため1回) ↔ 消灯 (すすぎなし) | 念入り脱水 → 脱水(脱水あり) ↔ 消灯 (脱水なし) | — (変更できません) |
| ガンコ | ○ | 注水 → すすぎ(注水3回) ↔ 消灯 (すすぎなし) | ○ | ○ |
| ドライ | 18分 ↔ 消灯 (洗いなし) | 注水 → すすぎ(ため2回) ↔ 消灯 (すすぎなし) | 念入り脱水 → 脱水(脱水あり) ↔ 消灯 (脱水なし) | 37L → 22L → 29L |
| 毛布厚物 | ○ | 注水 → すすぎ(注水2回) ↔ 消灯 (すすぎなし) | 念入り脱水 → 脱水(脱水あり) ↔ 消灯 (脱水なし) | 37L → 22L → 29L |
| 槽洗浄 | → 2H → 6H → 8H | — (変更できません) | | 37L → 22L → 29L |
| Ag ⁺ リンス | — (変更できません) | | ○ | ○ |
| 槽除菌 | — (変更できません) | | ○ | — (変更できません) |

使いかた

個別運転(手動設定) (洗い・すすぎ・脱水・水量ボタンの操作のしかた)

乾燥だけをしたいとき タイマー乾燥

ご自分で時間を合わせて、乾燥だけをおこなう方法です。

- 乾燥をおこなう前に「洗濯・乾燥の前に」[8・9ページ]、「知っておいてください」[10・11ページ]も、必ずお読みください。

乾燥運転のしかた

1

十分に脱水をした衣類をシワを伸ばして入れ、
内ふたとふたを確実に閉める

- ドライコースの衣類の入れかたは [右図]
- 毛布コース、厚物コースの毛布の入れかたは [18ページ]

2

電源 を押す

必要に応じて、コースを選ぶ。

3

で「乾燥」のみ点灯するように選ぶ

- 「送風のみ」も選べます。[25ページ]



4

で乾燥時間を選ぶ

0.5時間 → 1時間 → 2時間 → 3時間 → 4.5時間 → 消灯
(「1時間」ランプ点滅) (取り消し)

- 室内干しコースでは、4.5時間は選べません。
- ドライコースでは、3時間、4.5時間は選べません。
- 槽洗浄コースでは、0.5時間のみ選べます。




5

を押す


- ふたをロックし、脱水運転から始めます。



乾燥終了



- 槽洗浄コース以外、乾燥終了後は、「置きじわ防止運転」をおこなっています。[11ページ]
電源を切って、ふたロックを解除し、早めに取り出してください。
取り出さず、洗濯・脱水槽の衣類、ふたの内側などが高温になっていることがありますのでご注意ください。
- 乾き残りがある場合は、もう一度追加乾燥してください。

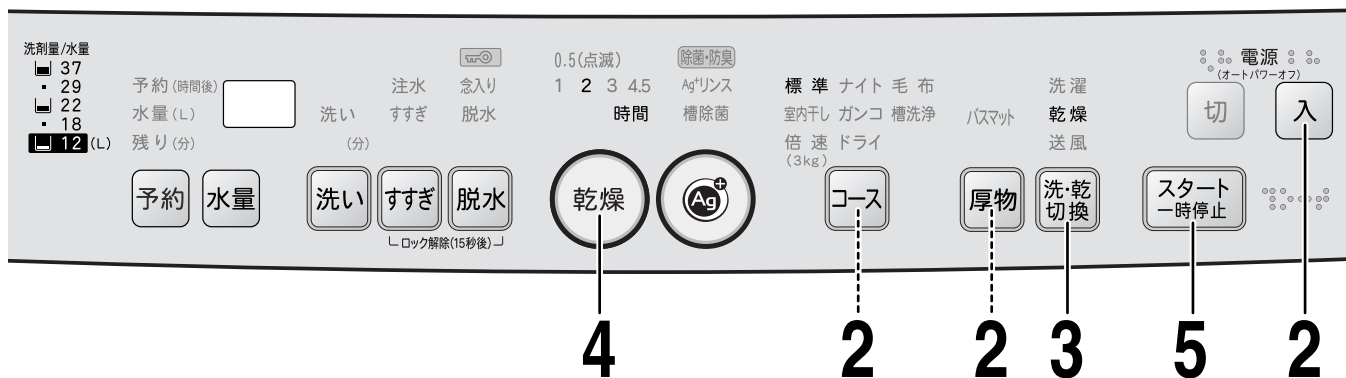

目的に合わせて7種類の乾燥が選べます

| こんなときに | コース | 容 量 | 乾燥時間の目安(選べる乾燥時間) |
|-------------------|---------------------------|-----------------|--------------------|
| 一般の衣類の乾燥に | 標 準 (ガンコ) | 0.5～1.0kg | 2時間 |
| | | 1.0～2.0kg | 3時間 |
| | | 2.0～3.0kg | 4.5時間※1 |
| 運転音をおさえて乾燥させたいときに | ナイト | | (0.5～4.5時間) |
| 干し時間を短縮したいとき | 室内干し | 3.0kg以下 | 1時間(0.5～3時間) |
| セーターなどの乾燥に | ドライ | 0.4kg以下 | 2時間(0.5～2時間) |
| 毛布の乾燥に | 毛 布 | 1.5kg以下 | 4.5時間(0.5～4.5時間)※2 |
| マット類の乾燥に | 厚 物 | 1.0kg以下 | 2時間(0.5～4.5時間)※2 |
| 洗濯・脱水槽の乾燥に | 槽洗浄 33ページ | (洗濯物はいれないでください) | 0.5時間 |


※1 ナイトコースでは表示は「4.5時間」ですが、乾燥時間は5時間になります。

※2 毛布・厚物コースでは表示は「4.5時間」ですが、乾燥時間は4時間になります。

ドライコース (乾燥)の衣類の入れかた

- ドライコースでの乾燥(送風)では、洗濯・脱水槽やパルセーターは回転しません。

きれいに洗ったものを十分に脱水し、パルセーターの上にのせる。

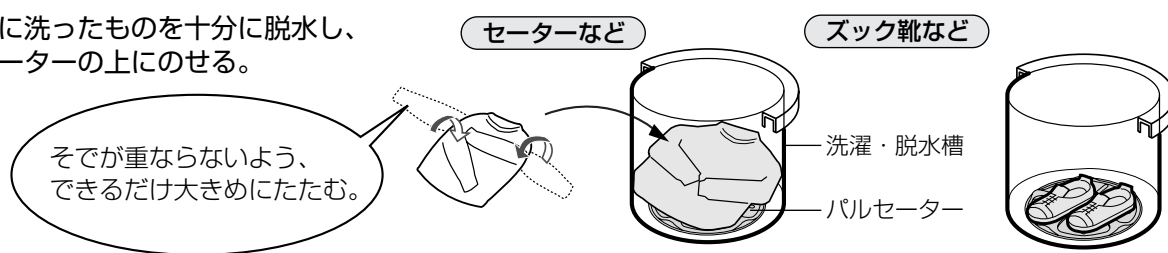

●「洗・乾切換」ボタンの使いかた

- [洗・乾切換](#)を押すごとに切り換わります

- 「送風」を選ぶと温風が出ません。熱に弱い衣類の干し時間短縮にお役立てください。

- ドライ、槽洗浄コース以外で予約タイマーが使えます [28ページ](#)
- 「除菌・防臭」機能は使えません
- 運転内容の途中変更はできません

| 選べる運転方法 | ※1 洗濯のみ | ※2 洗濯～乾燥 | ※3 乾燥のみ | ※2 洗濯～送風 | ※3 送風のみ |
|---------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 表示 | 洗濯 乾燥 送風 | 洗濯 乾燥 送風 | 洗濯 乾燥 送風 | 洗濯 乾燥 送風 | 洗濯 乾燥 送風 |

※1 室内干しコースでは選べません。

※2 ドライ、槽洗浄、槽除菌コースでは選べません。

※3 倍速、Ag⁺リンス、槽除菌コースでは選べません。




ご注意

- ハンカチなど小物の場合など、量が極端に少ない(0.5kg未満)場合、衣類が洗濯・脱水槽にはりつき、乾燥むらになることがあります。途中で一時停止し、衣類をほぐし直しておくことができます。
- 乾燥量が多い場合、「15」[43ページ](#)の表示が出ることがあります。

銀イオンで衣類を清潔に「除菌・防臭」機能 Ag^+ イオンコート

Ag^+ (銀)イオンの力で衣類を除菌※¹・防臭(Ag^+ イオンコート)し、室内干し時や着用中などの気になるにおいの発生をおさえます。


●倍速以外のコースで利用できます。

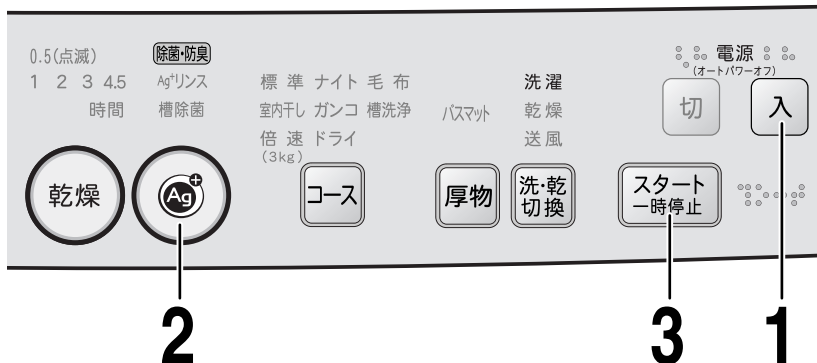

ご注意

Ag^+ イオンコートとは…

本機は銀イオン(Ag^+)発生装置を内蔵しています。

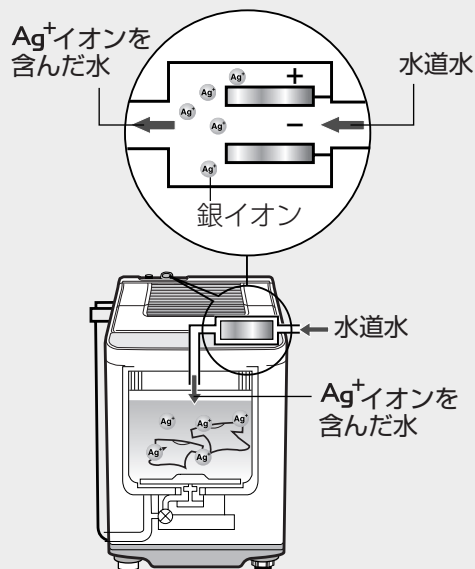

Ag^+ (銀)イオンは一部の防臭加工繊維製品をはじめ、多くの分野での利用が進められており、皮膚への安全性も確認されています。※² この装置では、最終すすぎ中に、 Ag^+ イオンを含んだ水を給水し、衣類に Ag^+ イオンを吸着させます。

吸着した Ag^+ イオンが衣類を細菌から守り(Ag^+ イオンコート)、室内干し時の気になるにおいや着用時の汗や皮脂によるにおいの発生をおさえるなど、衣類を清潔に保ちます。

- ※¹：●試験機関：(社) 京都微生物研究所
●測定方法：JIS L 1902 : 2002 (菌液吸収法)
●試験衣類：綿、ポリエステル
●除菌方法：銀イオンによる。除菌効果は衣類が乾燥してから、洗濯などで銀イオンが流れ落ちるまで。
- ※²：●試験機関：日本産業皮膚衛生協会
●試験方法：皮膚貼付試験
●開放法貼付試験(24時間)後、レプリカ法による判定をおこなった。

1

洗濯物を入れ、電源 **入** を押す

必要に応じて、コースなど運転内容を選ぶ。

2

Ag^+ を押す

「除菌・防臭」が点灯します。

取り消したいときは **Ag^+** を押して「除菌・防臭」「 Ag^+ リンス」「槽除菌」ランプがすべて消灯するように選んでください。



3

スタート/一時停止を押して、それぞれの洗濯に応じて洗剤を入れ、内ふたとふたを確実に閉める

運転を始め、最終すすぎ時に Ag^+ イオンコートをおこないます。

- 「スタート」ボタンを押すと「除菌・防臭」機能から設定は記憶されますので、次回から押す必要はありません。(「除菌・防臭」ランプの点灯を確認してください)

お洗濯終了 ピーツ ピーツ



便利メモ

Ag^+ イオンコート中の動き

- 最終すすぎ中に Ag^+ イオンを含んだ水を給水します。
- 給水時の Ag^+ イオンの発生中には「除菌・防臭」が点滅します。
- Ag^+ イオンコートを使った場合、 Ag^+ イオン水でのかくはん、つけ置き時間が追加されるため、使わない場合に比べてすすぎ時間が長くなります。(コース、洗濯量により異なりますが、標準コース5.5kgでは約5分間長くなります)



最終すすぎ中に Ag^+ イオンを含んだ水を給水する。 かくはんつけ置きをおこない衣類を Ag^+ イオンコートする。

「 Ag^+ イオン」ボタンの使いかた

Ag^+ を押すごとに切り換わります。

除菌・防臭
↓
 Ag^+ リンス [27 ページ](#)
↓
槽除菌 [32 ページ](#)
↓
(消灯)
設定なし

「除菌・防臭」を記憶しているときは

除菌・防臭
(消灯)設定なし
↓
除菌・防臭
↓
 Ag^+ リンス
↓
(上記と同様)

こんなときは

Ag⁺イオンコートに

●あらかじめ「水量29L(3.0kg相当)」「脱水6分」に設定されています。
必要に応じて変更してください。(「すすぎ」は変更できません)



お願い

この場合は、次回のお洗濯で正しく給水されていれば、最終すすぎ中にAg⁺イオンを発生して通常表示に戻ります。

夜予約し、朝出かける前に干したいときなど、運転を何時間後に終わらせるかを選ぶ方法です。

- ドライ、槽洗浄以外のコースで利用できます。



1

洗濯物を入れ、電源 **入** を押す

必要に応じて、コースや「除菌・防臭」など運転内容を選ぶ。

2

予約 を押す

初めは「1」または前回ご使用の時間が表示されます。



3

さらに **予約** を押し、洗濯終了までの時間を選ぶ


1時間刻みで、24時間後まで合わせられます。



4

ふたを開けたまま、**スタート一時停止** を押す

水量を表示します。

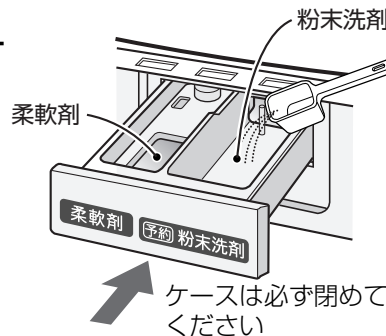

運転内容を表示したあと
水量を表示する



洗剤を入れ、
ふたを閉めると、




5

洗剤を洗剤ケースに入れる

洗剤は、表示の水量をもとに計って
入れます。【12ページ】

- 予約洗濯では、粉末洗剤を洗剤ケースに入れます。
くわしくは【13ページ】

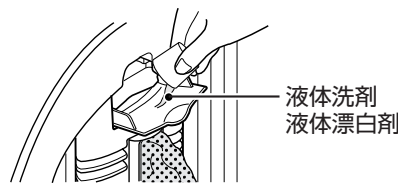

約2分後

6

内ふたとふたを確実に閉める

予約の完了です。

ふたを開けたままにしておくと、
運転が始まりません。

運転が始まるまでこの
表示だけが点灯し、
他の表示は消えます。



こんな
ときは

予約した内容を確認したいとき

- 「予約」ボタンを押すと、運転終了までの
時間と運転内容を表示します。

予約したあと、内容の変更や取消しを
したいとき

- 一度電源を「切」にし、初めからやり直
します。



お願い


- 粉石けんや液体石けんは、固まると溶けにくいので、
予約洗濯には使わないでください。
- 予約は所要時間【7ページ】より長めに設定してください。
予約時間が短いとすぐに運転を始めることがあります。
- 終了時間は、給水・排水条件、衣類の片寄りなどにより、
合わせた時間を前後することがあります。

知っておくと便利です

洗濯液を2度使う

1回目は汚れの少ない物を、2回目は全自動で汚れの多い物を洗います。

- 1 1回目の洗濯物を入れ、「洗いのみ」を選んで運転する。
- 2 槽から洗濯物を取り出し、2回目の洗濯物を入れる。
「水量」を選び、洗い～脱水の全自動で洗濯する。
- 3 1回目の洗濯物を均等に入れる。
「水量」「すすぎ」「脱水」を選び、スタートさせる。

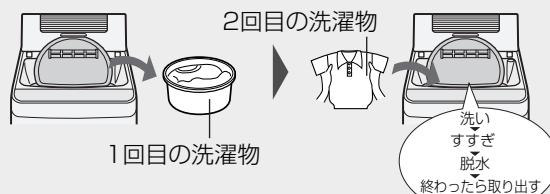


ふろの残り湯の入れかた

本機はふろの残り湯を入れる装置を備えておりませんが、バケツなどを使用して残り湯を利用することができます。

- 1 蛇口を閉める。
- 2 洗濯物を入れる。
電源 **入** を押し、
必要に応じて「コース」を
選び、**スタート**
一時停止 を押す。
- 3 表示の水量をもとに、洗剤を
計って入れる。

- 4 バケツなどで、残り湯をこぼさないよう
に注意しながら、ゆっくり入れる。
- 5 パルセーターが回りだしたら、入れ
るのを止める。
- 6 ふたを閉め、蛇口を
開ける。

すずぎは、水道水で

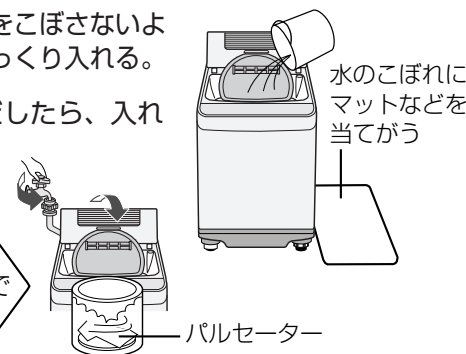

途中変更のしかた

洗い中は、洗い時間、乾燥(送風)時間、水量などの運転方法を
変更することができます。

変更できるコース | 標準、室内干し、ナイト、ガンコ、毛布、厚物の各コース

- 1 **スタート**
一時停止 を押して、「一時停止」にする。(洗濯物を追加したい場合は入れる)
- 2 **洗い** **すすぎ** **脱水** **乾燥** **水量** で、変更する。設定できる内容の詳細 [23ページ](#) (「乾燥」 [24ページ](#))
- 3 **スタート**
一時停止 を押す。(引き続き運転を始めます)



ご注意

- 洗い中でも、終わり近くなると変更できなくなります。
- コースの変更や乾燥(送風)運転の追加・取消しは、運転が始まるとできません。
- 洗濯物を追加したときは、適切な水量に変えてください。
- 柔軟剤の自動投入(最終すすぎの給水)中は、水量の変更はできません。

電源「入」時の設定変更のしかた

電源を入れたときの初期状態では、洗濯のみ運転 ①
(「洗濯」のみ点灯)が設定されています。
ふだんのお洗濯で、洗濯～乾燥(送風)連続運転を
よくお使いの場合、記憶させることができます。

洗濯
乾燥
送風

| | | | |
|------------------------|---|------------------|------------------|
| 電源「入」時に 設定できる 状態 | ① 洗濯のみ(初期状態) ② 洗濯～乾燥連続運転(「洗濯」「乾燥」点灯) ③ 洗濯～送風連続運転(「洗濯」「送風」点灯) | ② 洗濯 乾燥 送風 | ③ 洗濯 乾燥 送風 |
| 設定のしかた | 1. 電源 入 を押す。 2. 洗乾切換 を押して上記の①～③ から設定したい状態を選ぶ。 3. ランプの点灯を確かめて、もう一度 洗乾切換 を3秒以上押す。 | | |

- 「ピーッ」と鳴って、受け付けます。次回、電源を入れたとき、設定した状態をランプで表示します。
- 変更したいときは、同じ操作をおこなってください。

終了音の消しかた

「切」にすると、次のお知らせ音も鳴りません。

- ドライコースでの洗濯物投入のお知らせ。● 槽洗浄コースでの洗濯槽クリーナー投入のお知らせ。
- 槽洗浄コース「槽の外側まで洗浄するとき」のつけ置き洗浄終了のお知らせ。

設定・解除
のしかた

スタート後に、**コース** を押しながら **乾燥** を押す。

- 「ピッ」と音がすれば「切」が設定されています。
「ピピッ」と音がすれば「入」が設定されています。

お手入れ

各フィルター類は消耗品です。
破れたときは、お買いあげの販売店でお買い求めください。

部品及び価格は、2006年12月現在のものでご変更する場合があります。


洗剤投入ケース お洗濯のたびに洗う

水で洗ってから、水分を拭き取ってください。
洗剤などが残ると、ケース内にこびりつき、取れにくくなったり流れにくくなったりします。

はずしかた


いっぱい引き出してから、斜め上に持ち上げる。

このカバーは必ず取り付け、確実に押し込む。

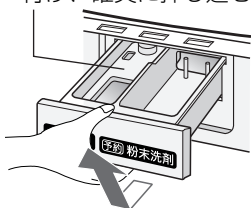

取り付けかた

斜め上から軽くはめ込み、まっすぐ押し込む。

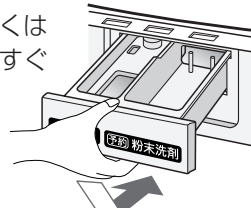

給水ホース接続口

水の出が悪くなったときに

給水ホースをはずしてから、掃除します。(水の飛び散りを防ぐため、38ページの方法を参照)

歯ブラシなど
ごみがフィルターの内側へ入らないようにする。



| | |
|--------|--------------------|
| 流通コード | 210 337 0217 |
| 希望小売価格 | 315円 (税抜価格300円) |

給水弁フィルターは必ず取り付けてください。

- フィルターは、先の細いドライバーなどで引き出せます。取り付けるさいは、必ず奥まで押し込んでください。確実に取り付けないと給水弁が故障する原因になります。

ふたロック部

洗剤や柔軟剤などが付いたときは、きれいに拭き取ってください。ふたロックの動作に影響することがあります。



本体

警告



水ぬれ禁止

本体各部に水をかけない。
ショート・感電の原因。

よく絞ったやわらかい布で拭き取る。

- 揮発性溶剤・クレンザーなどは使わないでください。プラスチック部などを傷めます。
- ふた・パネルなどのプラスチック部分に粉末や液体の洗剤が付いたときは、すぐに拭き取ってください。放置すると傷むことがあります。




排気フィルター 乾燥運転後毎回掃除する

フィルターが目詰まりすると、空気の通りが悪くなり、乾きが悪くなったり機構部に糸くずなどが入って故障の原因になります。


はずしかた

つまみを持って引き上げる。フィルターにたまっていた状のごみなどを取り除く。

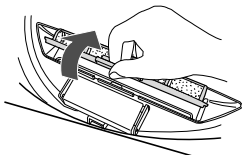

取り付けかた

排気フィルターの3カ所のツメを内ふたの穴に合わせ、「カチッ」と音がするまで確実に取り付け。

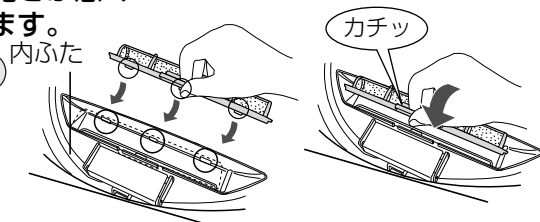

| | |
|--------|--------------------|
| 流通コード | 210 337 0309 |
| 希望小売価格 | 525円 (税抜価格500円) |

お手入れのあとは、必ず取り付けて運転してください。
取り付けずに運転すると故障の原因になります。

Ag⁺カートリッジの交換について 寿命を迎えたときに

Ag⁺カートリッジ(銀イオン発生装置)が寿命を迎えた場合 [27ページ](#)、別売の Ag⁺ カートリッジ [44ページ](#) をお買い求めのうえ、交換してください。

●詳しくはお買いあげの販売店またはシャープお客様ご相談窓口 [40ページ](#) にお問い合わせください。



| | |
|--------|------------------------|
| 流通コード | 210 685 0013 |
| 希望小売価格 | 4,200円 (税抜価格4,000円) |

- 1 水道の蛇口を閉め、電源プラグを抜く。
- 2 Ag⁺カートリッジのねじキャップを開け、ねじをゆるめはずす。
- 3 Ag⁺カートリッジを右に回してはずし、接続コードをはずす。
- 4 新しいAg⁺カートリッジの接続コードをつなぎ、逆の手順で元に戻す。

溝部にマイナスドライバーなどを差し込んでキャップを開けてください。

ねじキャップ

プラスドライバー

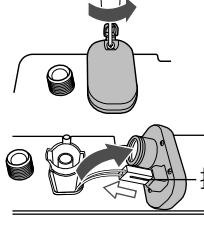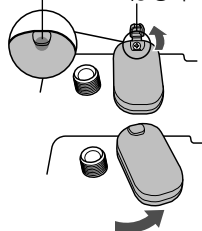

接続コード



ご注意

●カートリッジをはずしたまま運転をすると水があふれます。また、確実に作業をおこなわないと、水漏れする場合があります。(詳しくは Ag⁺ カートリッジの説明書をご覧ください)


糸くずフィルター お洗濯のたびに取り除く

ネットが詰まると、ネットが破れたり、糸くずが取れにくくなります。

| | |
|--------|--------------------|
| 流通コード | 210 337 0337 |
| 希望小売価格 | 525円 (税抜価格500円) |

はずしかた


図のように親指を奥まで入れて強く押し下げ①、もう片方の手でネットを軽く引きながら手前に引く②。

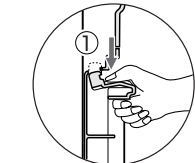

フィルター上部を押し下げるとフィルターの軸のかかりがはずれます。


フィルターの厚生地部分を持ってください。

ネットを裏返して、糸くずを取り除く。



取り付けかた

下部の軸(長い方)を下側の穴に差し込んでから、上部を押し込む。

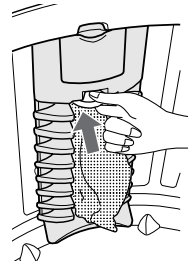


お手入れのあとは、必ず取り付けて運転してください。取り付けずに運転すると故障の原因になります。

吸気フィルター 1カ月に1回程度、「びり」表示が出たときはそのつど掃除する

| | |
|--------|--------------------|
| 流通コード | 210 337 0340 |
| 希望小売価格 | 630円 (税抜価格600円) |


はずしかた

引き上げて取り出し、ほこりなどを取り除く。

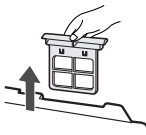

取り付けかた

奥に当たるまで確実に押し込む。




凍るのを防ぐために

- 1 蛇口を閉め、給水ホース、ふろ水ポンプのホースをはずし、ホース内の水を抜く。

- 2 排水を十分におこない、洗濯・脱水槽の水を抜く。

もし凍ったときは

- 1 水栓、給水ホースの接続部は、蒸しタオルで包む。

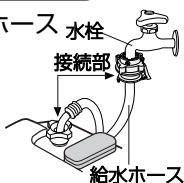

- 2 給水ホース、ふろ水ポンプは、約40℃のお湯につける。
●給水ホースをはずすときは「給水ホースのはずしかた [38ページ](#)」をご参照ください。
●ふろ水ポンプのコードのプラグに水がかからないようにしてください。



- 3 約40℃のお湯を入れ、10分程度放置する。



洗濯・脱水槽 (ステンレス槽) ステンレス槽をいつでもきれいに使うために

- カビの発生(湿気)をおさえるため、お洗濯が終わったら、衣類を早めに取り出してください。
- お洗濯のつど、絞った布できれいに拭いてください。
- さびに気がついたら、市販のステンレス用(台所用)洗剤で拭き取ってください。
- ふだんのお手入れには槽乾燥 [33ページ](#) や槽除菌コース [32ページ](#) を、汚れやカビのにおいが気になるときは槽洗浄コース [33ページ](#) をご利用ください。

お手入れ


必要なときに

お手入れ

洗濯・脱水槽の除菌・防臭に 槽除菌コース

少量(12L)のイオン水を給水して「すすぎ→脱水」をおこない、パルセーターの裏側や槽内を除菌※・防臭します。週1回程度のご使用で、洗濯・脱水槽の内側を清潔に保ちます。

- あらかじめ「水量12L」「脱水3分」に設定されています。脱水時間のみ変更できます。
- 汚れが目立ってきたら、槽洗浄コース [33ページ](#) をご利用ください。

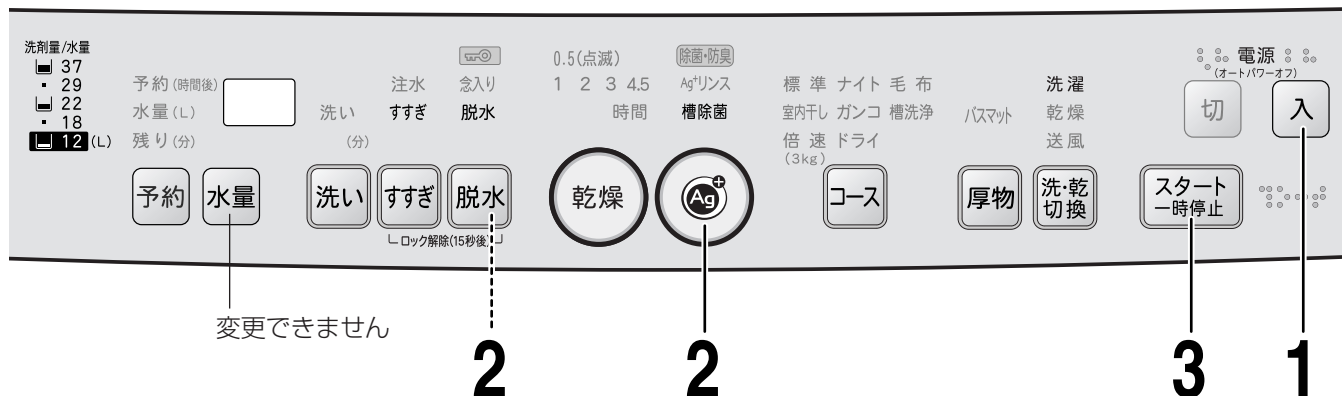

槽除菌のしかた

1

電源 **入** を押す

2

Ag+ を押し、「槽除菌」を選ぶ

槽除菌

「Ag⁺イオン」ボタンの
使いかた [15ページ](#)

必要に応じて、脱水「念入り」を選ぶ。

3

スタート一時停止 を押し、内ふたとふたを確実に閉める

給水を始め、自動運転します。
脱水運転になると自動的にふたがロックされます。

予約(時間後) 17
水量(L)
残り(分)

- 給水時のAg⁺イオンの発生中には「槽除菌」表示が点滅します。

運転終了

ピーツ ピーツ



便利メモ

- 予約タイマーが使えます [28ページ](#)



お願い

- 洗濯物は絶対に入れないでください。

※ ●試験機関：(社) 京都微生物研究所
●試験方法：菌付着ろ紙での除菌率の測定

洗濯・脱水槽を清潔に 槽洗浄コース

洗濯・脱水槽の石けんかすなどの汚れやカビのにおいが気になるときにご利用ください。

- 安全のため、運転中はふたをロックしています。


槽乾燥をするとき

1 ふたを閉めたままで、電源 **入** を押して **コース** で「槽洗浄」を選ぶ

2 **洗・乾切換** で「乾燥(送風)のみ」を選ぶ
●乾燥(送風)時間は0.5時間に設定されます。

3 **スタート一時停止** を押す

- 置きじわ防止運転はありません。

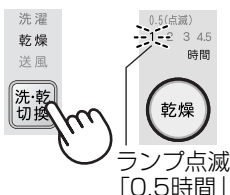


- 本機は穴なし槽のため、槽の内側を洗浄する場合と外側まで洗浄する場合とでは、方法が異なります。
- 「除菌・防臭」機能 **26ページ** が使えます。
- 予約タイマーは使えません。
- 終了音「切」**29ページ** にしていると、クリーナー投入のお知らせ音や「槽の外側まで同時に洗浄するとき」**34ページ** のつけ置き洗浄の終了音は鳴りません。
- 洗濯物は絶対に入れないでください。
- 換気を十分におこなってください。

槽の内側を洗浄するとき

用意するもの 洗濯槽クリーナー
(シャープエンジニアリング(株)取扱い品) **44ページ**


洗濯・脱水槽の内側やパルセーターの裏側を洗浄したいときにご利用ください。

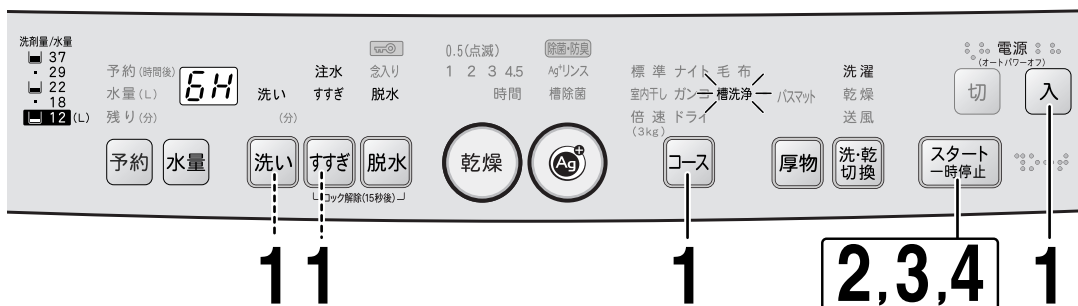

1 ふたを閉めたまま、電源 **入** を押してから **コース** で「槽洗浄」を選ぶ


水量「37L」つけ置き時間「6時間」で、槽の内側を洗浄するモード(「槽洗浄」ランプの点灯で表します)に設定されます。

必要に応じて、「洗い」ボタンでつけ置き時間を、「水量」ボタンで水量を変更する。
●水量「12L」「18L」は選べません。

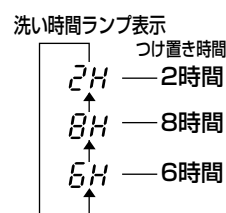

2 「槽洗浄」の点灯を確かめて **スタート一時停止** を押す
給水を始めます。

3 給水が終わり、**ピーツ** (10秒)と鳴ったら **スタート一時停止** を押して「一時停止」にする
洗濯槽クリーナーを入れる

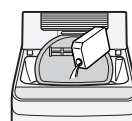

4 内ふたとふたを確実に閉めてから、もう一度 **スタート一時停止** を押す

洗濯槽クリーナーを溶かすため、しばらく(約5分間)かくはんしたあと、約6時間(「6時間」設定の場合)のつけ置き洗浄をおこないます。つけ置き洗浄後再度(約1分間)かくはんした後、注水すすぎを2回おこない、最後に槽内の水分を飛ばして仕上げます。

ピーツ (10秒)と鳴ったら、終了。

お手入れ(槽除菌コース/槽洗浄コース)

必要なときに

お手入れ

槽洗浄コース

槽の外側まで同時に洗浄するとき



本機は洗濯・脱水槽の外側に汚れが付いた場合でも、槽内に逆流しない構造になっていますが、槽の外側の汚れが気になる場合には、次の方法で洗浄することができます。

- あらかじめバケツなど、水を受けられるものをご用意ください。



設置時などに排水ホースを切ってある場合は、この方法を使うことができません。


ご注意 下記手順5で槽の外側に洗浄液を送るとき、ホースからあふれ出た洗浄液で床が水びたしになりますので、ホースの交換が必要となります。ホースの交換については、お買いあげの販売店にご相談ください。

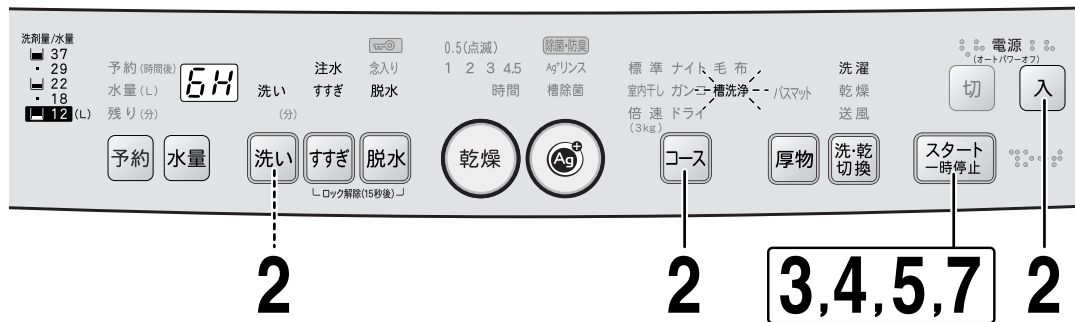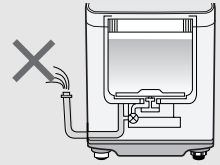

1

排水ホースを排水口からはずし、ホース掛けに掛ける


本機は構造上、ホースを立てておかないと、手順5で槽の外側に洗浄液を送るときに洗浄液が流れ出て、異常表示「E1」をおこします。

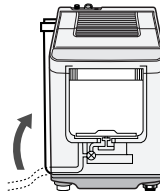

2

ふたを閉めたまま、電源 **入** を押してから **コース** を「槽洗浄」が点滅するまで押す(8回押す)

水量「37L」つけ置き時間「6時間」で、槽の外側まで洗浄するモード(「槽洗浄」表示の点滅で表します)に設定されます。

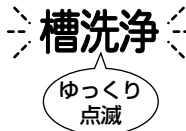

必要に応じて、つけ置き時間を変更する。
(「槽の内側を洗浄するとき、手順1」33ページ)

3

「槽洗浄」の点滅を確かめて

スタート一時停止 を押す 給水を始めます。

4

給水が終わり、ピーツピーツと鳴ったら

スタート一時停止 を押して「一時停止」にする洗濯槽クリーナーを入れる



5

ふたを閉めてから、もう一度 **スタート一時停止** を押す

洗濯槽クリーナーを溶かすためしばらく(約5分間)かくはんしたあと、槽の外側や排水ホースに洗浄液を送り、その後約6時間(「6時間」設定の場合)つけ置き洗浄します。

6

「U3」を表示して、
ピーツピーツ (お知らせ音)
と鳴ったらつけ置き洗浄終了。

予約(時間後) 水量(L) 残り(分)
03

- お知らせ音(10秒)が止まっても「U3」表示は続きます。

槽をすすぐ前に、次の手順で、洗濯・脱水槽の外側と排水ホースの洗浄液を抜いておく。


- ①バケツを排水ホースの先に当てがいながら、排水ホースをホース掛けからはずし、出てきた液をバケツで受ける。



- 最初はホースからいきおいよく液が出ますので、バケツからあふれないようにご注意ください。

- ②バケツが一杯になったら、排水ホースをホース掛けに掛ける。

- ③①、②を数回繰り返し液がなくなったら、排水ホースを元通りに排水口に接続する。



7

ふたたび **スタート一時停止** を押す

- 「5H」表示に戻ります。
注水すすぎ(2回)で槽の外側まですすぎ、最後に槽内の水分を飛ばして仕上げます。

ピーツピーツ (10秒)と鳴ったら、終了。

据え付け

据え付け場所

警告




浴室など湿気の多い所や風雨にさらされる場所には、据え付けしないでください。

感電や漏電による火災のおそれあり。

- 直射日光の当たる場所に据え付けない
紫外線により、プラスチックが傷み、破損の原因になることがあります。
- 水平でしっかりした所に置く
タイルなどのすべりやすい床、弱い床は振動や騒音が大きくなります。
- 壁などから2cm以上離す
蛇口や水栓つぎてからも離してください。
- 吸気フィルター [\[8.31ページ\]](#) の上部は15cm以上あける
お手入れのさい、吸気フィルターを引き上げるためには、15cm必要です。蛇口などの位置にご注意ください。
- 本機は「消防法 設置基準」に基づく試験基準に適合しております。
建築物の可燃物などからの離隔距離は下表に掲げる値以上の距離が必要です。

消防法 基準適合 組込み形

| 場 所 | 離隔距離 |
|--------|-------|
| 上 方 | 500mm |
| 前 方 | 開放 |
| 左/右/後方 | 20mm |
| 下 方 | 0mm |

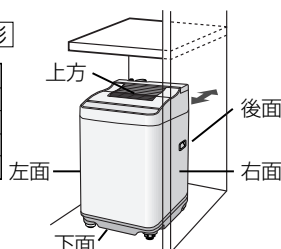

アース線をつなぐ


警告



アースを確実に取り付ける。故障や漏電のときに、感電のおそれあり。

アース端子がある場合

アース端子に確実に接続してください。

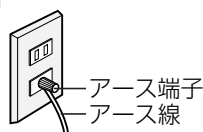

アース端子がない場合

アース工事をおすすめします。



- 電気工事士によるD種接地工事が必要です。お買いあげの販売店または最寄りの電気工事店に依頼してください。

設置 ポイント：水平にする・がたつきをなくす。


傾いたり、がたつきがあると、振動が大きくなったり、途中で止まりやすくなります。

1 がたつきをなくす

調節脚の高さを調節し、がたつきをなくします。

2 水準器で水平を確かめる

水準器を真上から見ます。

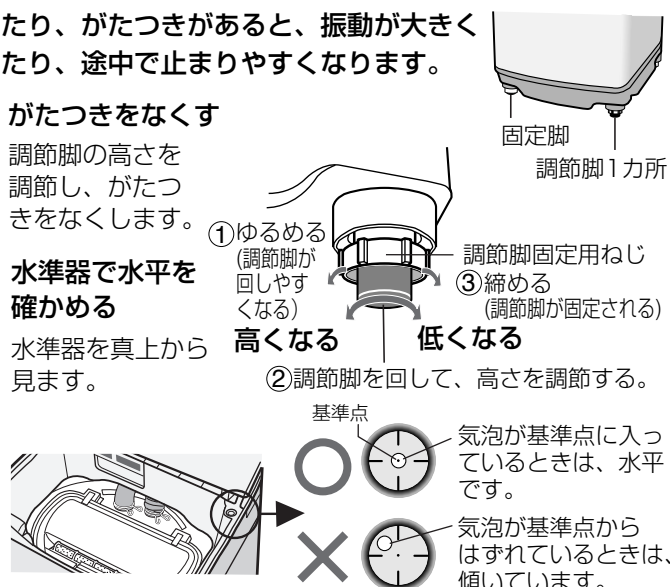


水平調節のしかた

気泡が基準点からはずれている方向と反対位置の脚を高くして水平にします。


例1 気泡が前方向に、基準点からはずれているとき

後ろ側の脚2カ所に脚スペーサーを敷く。

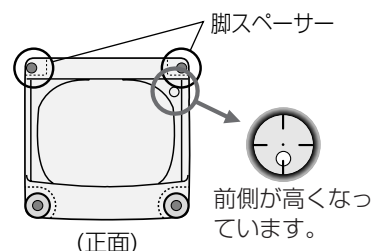


例2 気泡が右前方向に、基準点からはずれているとき

気泡と反対方向の脚に、脚スペーサーを敷く。

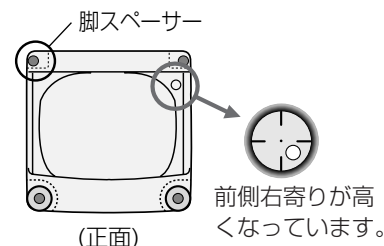

脚スペーサーで調節する

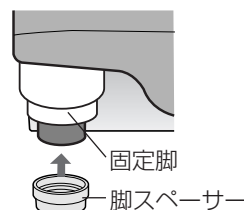

- 付属の脚スペーサーで調節しきれないときは、調節脚の高さを低くするなどして、もう一度調節し直してください。

3 もう一度、がたつきのないことを確かめる

- ラジオ、テレビなどは、雑音防止のため本体からできるだけ離してください。
- 据え付けやアース工事に要する費用は、販売店にご相談ください。

排水ホースの接続と処理

△ 警告



必ず電源プラグをコンセントから抜いておこなってください。また、濡れた手で抜き差ししないでください。感電やけがをすることがあります。

プラグを抜く

排水ホースは以下の説明や据付説明書を読んで、正しく設置してください。

特に、ホースを本体の下に押し込まないようにご注意ください。


内部の機構部に接触し、床を水浸しにすることがあります。

●出荷時、排水ホースは底に収納されています。

●排水口の位置に合わせて、5カ所から排水ホースを取り出すことができます。


1 背面を下にして、静かに倒す。

正面

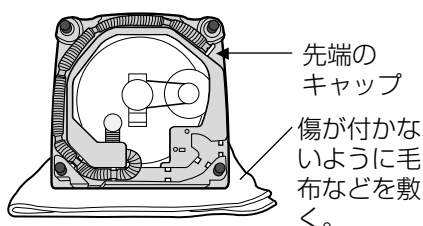

2 排水ホース先端のキャップをはずす。

キャップ
(発泡ポリエチレン)

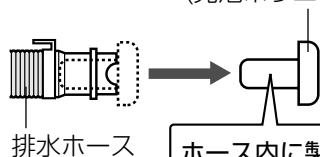

排水ホース

ホース内に製品検査時の水が残っている場合、流れ出るのを防ぎます。はずすときは、ぞうきんなどをあてがってください。


3 排水ホースの取り出し方向を変える。

- 排水口の位置に合わせて、右図のように取り出してください。
- 印は「ホース固定部」です。確実に固定してください。

4 排水ホースが確実に取り付けられ、床面にすれるおそれがないことを確認後、本体を起す。


排水ホースの取り出し方

左側に出す場合

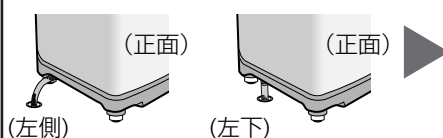


↑正面方向


右側に出す場合

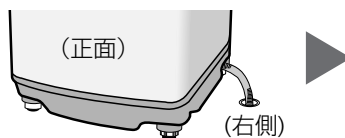

左前に出す場合

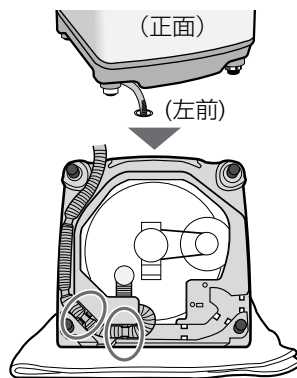

右前に出す場合

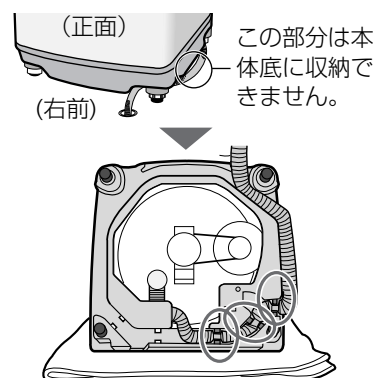

この部分は本体底に収納できません。


後ろ側に出す場合



排水口との位置関係を確認めながら設置する

1 排水ホースを排水口へ差し込む。

- ホースが長い場合は、図のようにくびれた部分で切ることができます。(先端のスリーブを差し替えてください。先端での詰まりが防げます)ただし、排水ホースを切ると、34ページ「槽の外側まで同時に洗浄す」ことができなくなりますので、ご注意ください。

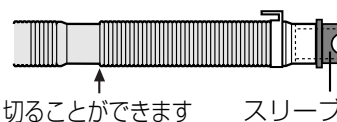

2 設置場所が狭い場合は、左側面などは排水口が底面の溝部に位置するように本体を寄せることができます。

給水ホースの取り付け

取り付け前

蛇口の形状などをご確認ください。

適した蛇口


横水栓

先端の傷にご注意(水漏れの原因) →



分岐水栓

洗濯機専用として使えます。ホースの付けはすしが不要で便利です。(別売部品 44 ページ)

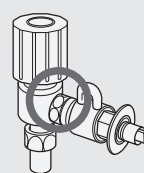


お願い

自在水栓や万能ホーム水栓、また以下のようなものは、別売のオートストッパー付き水栓ジョイント 44 ページ をお求めのうえ、付け替えてください。

● 自在水栓

ここから水漏れする。

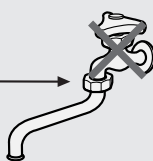

● 万能ホーム水栓

先端が弱くはずれるおそれあり。→



● 作り付けの蛇口などと給水ホースの接続部分が合わないもの。



径が合わない

● ロックレバーがしっかり受けられなかったり、受ける部分がないもの。



ロックレバーを受ける部分がない




ロックレバーをしっかり受けられない

取り付け時

水漏れ防止のため確実に取り付けてください。

● 水栓つぎと給水ホースは、必ず同梱のものまたは当社別売部品をお使いください。

すでに付いている場合でも、新しいものに取り換えてください。



水栓つぎと
ロックレバー
給水ホース

● 水栓つぎは正しく取り付けてください。


水圧ではずれ、水びたしになる場合があります。



傾いている



中心がずれている




ねじまたは締め付けボディがゆるい



お願い

給水ホースが短い場合、また接続できても余裕がない場合は、別売の延長用給水ホース 44 ページ をお求めのうえ、延長してご使用ください。


本体の振動などにより、ホースや水栓つぎがはずれて、水びたしになる場合があります。

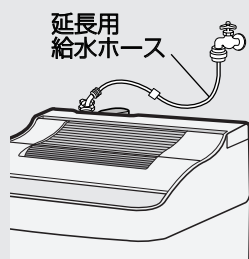


排水口への接続は、水が流れやすいようにしてください。

排水が悪いと排水に時間がかかったり、途中で止まったりすることがあります。


- 排水ホースは水平(高さを10cm以下)にしてください。排水ホースの位置が高いと、給水が止まらなくなったり、運転が止まったりすることがあります。(ホースの外径は約4cmです)



ホースを切って短くする 40 ページ



排水Lつぎで
(別売部品 44 ページ)

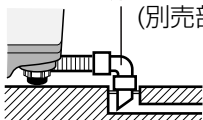

排水ホースのコーナー処理時、折れ曲がりか防げます。

ホースが短い場合

延長は、内径3cm以上のホースで、長さを1.5m以下にしてください。



排水ホースキット
(別売部品 44 ページ)


- 排水口が本体の下になるときは、必ず「真下排水つぎてB(脚力バー付)」(別売部品 44 ページ)をお使いください。

排水ホースがつぶれたり、機構部に当たって破れます。



水が入ると機構部が約5cm下がります。

真下排水つぎてB
(脚力バー付)を使う。

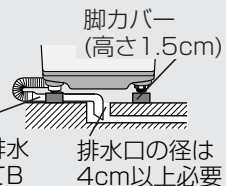

真下排水つぎてB
排水口の径は4cm以上必要



お願い

- 排水ホースを本体や脚で敷きこまないようにしてください。
- 排水ホースは、排水口から抜けたり、はずれたりしないよう、しっかり接続してください。はずれると、水が床へ流れます。

排水ホースの接続と処理／給水ホースの取り付け

必要なときに


給水ホースの取り付け

取り付けかた

1 本体に給水ホースをつなぐ

袋ナットを給水ホース接続口にまっすぐあてがい、強く締め付ける。


- 袋ナットをホースとともに動かして締め付けると、よく締まります。

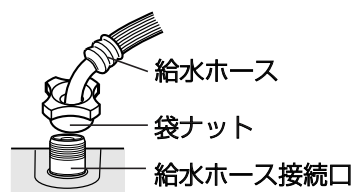


2 蛇口に水栓つぎてを取り付ける

① 手前側になるねじ(2本)を蛇口の径までゆるめ、水栓つぎてを蛇口の中央に押し当てる。

〈蛇口の径が普通 (16mm) のとき〉

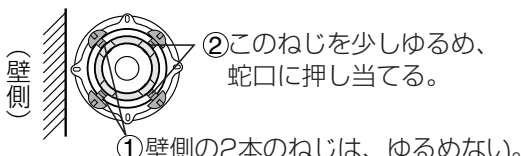


〈蛇口の径が大きいとき〉

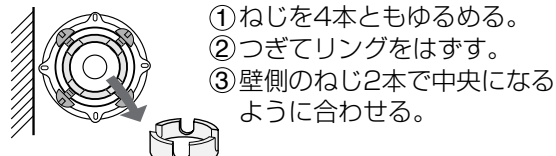

② まっすぐに押し当てながら、手前のねじを均等に、しっかり締め付ける。

③ ラベルをはがしてから、締め付けボディを手で強く締め付ける。


水栓つぎてを付け直すときは、締め付けボディを左に回し、ねじ山が4mm程度見える状態にしてから、付け直してください。

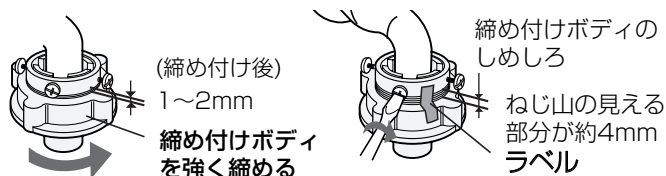

3 水栓つぎてに給水ホースをつなぐ

① スライダーを引き下げる。


② そのままで水栓つぎてに差し込み、スライダーをはなす。「パチン」と音がするまで、確実に差し込む。

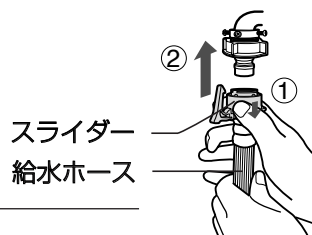

取り付け後 取り付け具合を確認・点検してください。

本体側

給水ホース接続部のぐらつき・ゆるみ、また、ホースの折れ曲がりがないか確かめる。水道水圧により水が飛び散ることがあるので、締め付け直してください。

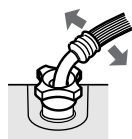

いったんはすしてから、付け直す

- 確実に締まったかどうかは、ホースの根元を持って、左右に動かしてみます。

蛇口側

1 しっかり止まったかどうかは、ホースを持って引っ張り、確かめます。

2 取り付け後は蛇口を開いて、水漏れしないことを確かめます。



- 傾き
- ぐらつき
- ゆるみ

- 長期のご使用でねじがゆるんだりすると、水びたしなど思わぬ被害を招くことがあります。ときどきお調べください。
- 付け直しても不具合なときは、当社品の水栓つぎてと給水ホースをお買い求めのうえ、取り換えてください。


給水ホースのはずしかた

ロックレバーのかかりをはずしてスライダーを引き下げ、ホースを抜く。一度水を通した後は、水が飛び散りますので、次の順序ではずします。

1 蛇口を閉じてから電源を入れ、ふたを閉め、

水量 を押してから、**スタート一時停止** を押して10秒ほど運転する。

2 給水ホースをはすす。

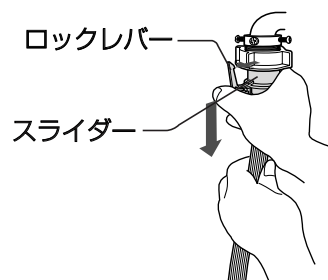

保証とアフターサービス

よくお読みください

修理を依頼されるときは 出張修理

1 「故障かな?(おかしいな?と思ったら)」
41ページを調べてください。

2 それでも異常があるときは使用をやめて、必ず電源プラグを抜いてください。

3 お買いあげ販売店に次のことをお知らせください。

- 品名：電気洗濯乾燥機 ●形名：(本書の表紙に記載)
- お買いあげ日(年月日) ●故障の状態(できるだけ具体的に)
- ご住所(付近の目印も併せてお知らせください)
- お名前 ●電話番号 ●ご訪問希望日

保証書(別添)

- 保証書は「お買いあげ日・販売店名」などの記入をお確かめのうえ、販売店から受け取ってください。保証書は、内容をよくお読みの後、大切に保存してください。
- 保証期間…お買いあげの日から1年間です。保証期間中でも有料になることがありますので、保証書をよくお読みください。

保証期間中

- 修理に際しましては保証書をご提示ください。保証書の規定にしたがって販売店が修理させていただきます。

保証期間が過ぎているときは

修理すれば使用できる場合には、ご希望により有料で修理させていただきます。

補修用性能部品の保有期間

- 当社は電気洗濯乾燥機の補修用性能部品を製品の製造打切後、6年保有しています。
- 補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

修理料金のしくみ

修理料金は、技術料・部品代・出張料などで構成されています。

| | |
|-----|--------------------------|
| 技術料 | 故障した製品を正常に修復するための料金です。 |
| 部品代 | 修理に使用した部品代金です。 |
| 出張料 | 製品のある場所へ技術者を派遣する場合の料金です。 |

廃棄時にご注意

2001年4月施行の家電リサイクル法では、お客様がご使用済みの電気洗濯機を廃棄される場合は、収集・運搬料金と再商品化等料金をお支払いいただき、対象品を販売店や市町村へ適正に引き渡すことが求められています。

一般家庭用以外の目的でご使用になる場合

理容院や美容院、寮、病院など、一日の使用時間が一般家庭に比べて極端に長い場合や、薬品が付着した衣類を洗濯・乾燥する場合には、短期間で部品の交換が必要になることがあります。この場合は、保証期間の対象になりませんので、原則として有料修理となります。

お買いあげの販売店にご相談のうえ、定期的な点検を受けてお使いになることをおすすめします。

愛情点検



長期で使用の場合は商品の点検を!
こんな症状はありませんか?

- ときどき運転しないときがある。
- 脱水回転中、ふたのロックがかからない。
- 水漏れする。(ホース、水槽、水栓つぎ手など)
- こげくさい臭いがする。
- 運転中に異常な音や振動がある。
- さわると、ピリピリ電気を感じる。
- 電源コード、プラグが異常に熱い。

故障や事故の防止のため、使用を中止し電源プラグをコンセントから抜き、必ず販売店に点検をご依頼ください。
なお、点検・修理に要する費用は販売店に、ご相談ください。

- 左記症状がなくても、お買いあげ後5年程度たちましたら、安全のためや能力低下を防ぐため、点検をおすすめします。点検費用については販売店にご相談ください。

お客様ご相談窓口のご案内

修理・使いかた・お手入れ・お買い物などのご相談・ご依頼、および万一、製品による事故が発生した場合は、お買いあげの販売店、または下記窓口にお問い合わせください。

電話番号をお確かめのうえ、お間違いないようにおかけください。

FAX送信される場合は、製品の形名やお問い合わせ内容のご記入をお願いいたします。



使用方法・お買い物相談など

【お客様相談センター】



0120 - 078 - 178

携帯・PHS OK

携帯電話・PHSからもご利用いただけます。

受付時間

●月曜～土曜: 9:00～18:00

●日曜・祝日: 9:00～17:00

(年末年始を除く)

■IP電話などからフリーダイヤルサービスをご利用いただけない場合は…

| | |
|------------------|----------------------------|
| 東日本相談室 | 〒261-8520 千葉県千葉市美浜区中瀬1-9-2 |
| 電話: 043-351-1821 | FAX: 043-299-8280 |
| 西日本相談室 | 〒581-8585 大阪府八尾市北竜井町3-1-72 |
| 電話: 06-6792-1582 | FAX: 06-6792-5993 |



修理のご相談など

【修理相談センター】(沖縄・奄美地区除く)



0570 - 02 - 4649

携帯 OK

全国どこからでも一律料金でご利用いただけます。
携帯電話からもご利用いただけます。

受付時間

●月曜～土曜: 9:00～20:00

●日曜・祝日: 9:00～18:00

(年末年始を除く)

※「持込修理」「部品購入」をご希望の方は、枠外の補足をご覧ください。

■〈PHS・IP電話やファクシミリをご利用〉または〈沖縄・奄美地区の方〉は…

| | PHS/IP電話 | ファックス |
|----------------|--|--------------|
| 東日本地区 | 043-299-3863 | 043-299-3865 |
| 西日本地区 | 06-6792-5511 | 06-6792-3221 |
| 沖縄・奄美地区 | 「那覇サービスセンター」098-861-0866 (月～金9:00～17:30) | |

「よくあるご質問」「メールでのお問い合わせ」
などはホームページをご活用ください。



シャープサポートページ

<http://www.sharp.co.jp/support/>



補足 持込修理および部品購入のご相談は、下記地区別窓口でも承っております。

地区別窓口

■受付時間 *月曜～土曜:9:00～17:30(祝日など弊社休日を除く)

(但し、沖縄・奄美地区)は……*月曜～金曜:9:00～17:30(祝日など弊社休日を除く)

北陸地区

- 金沢 サービスセンター: 076-249-2434
〒921-8801 石川郡野々市町御経塚4-103

近畿地区

- 京都 サービスセンター: 075-249-2434
〒601-8102 京都市南区上鳥羽菅田町48
- 大阪 テクニカルセンター: 06-6794-5611
〒547-8510 大阪市平野区加美南3-7-19
- 阪神 サービスセンター: 06-6422-0455
〒661-0981 兵庫県尼崎市猪名寺3-2-10

中国地区

- 広島 サービスセンター: 082-874-8149
〒731-0113 広島市安佐南区西原2-13-4

四国地区

- 高松 サービスセンター: 087-823-4901
〒760-0065 高松市朝日町6-2-8

九州地区

- 福岡 サービスセンター: 092-572-4652
〒816-0081 福岡市博多区井相田2-12-1

沖縄・奄美地区

- 那覇 サービスセンター: 098-861-0866
〒900-0002 那覇市曙2-10-1

北海道地区

- 札幌 サービスセンター: 011-641-4685
〒063-0801 札幌市西区二十四軒1条7-3-17

東北地区

- 仙台 サービスセンター: 022-288-9142
〒984-0002 仙台市若林区御町東3-1-27

関東地区

- 宇都宮 サービスセンター: 028-637-1179
〒320-0833 宇都宮市不動前4-2-41
- さいたま サービスセンター: 048-666-7987
〒331-0812 さいたま市北区宮原町2-107-2
- 東京 テクニカルセンター: 03-5692-7765
〒114-0013 東京都北区東田端2-13-17
- 多摩 サービスセンター: 042-586-6059
〒191-0003 日野市日野台5-5-4
- 千葉 サービスセンター: 047-368-4766
〒270-2231 松戸市緑台295-1
- 横浜 テクニカルセンター: 045-753-4647
〒235-0036 横浜市磯子区中原1-2-23

東海地区

- 静岡 サービスセンター: 0543-44-5781
〒424-0067 静岡市清水島坂1170-1
- 名古屋 サービスセンター: 052-332-2623
〒454-8721 名古屋市中川区山王3-5-5

●所在地・電話番号・受付時間などについては、変更になることがあります。(2006.12)

故障かな?(おかしいな?と思ったら)

こんなときは? …故障ではありません(1)

故障でない場合がありますので、修理を依頼される前にもう一度お調べください。

| | こんなときは | 故障ではありません |
|-------|---|--|
| 洗い・脱水 | 洗濯物の量に対する水量が合っていない | <ul style="list-style-type: none"> ●洗淨効果を高めるため少ない水量の濃い洗剤液から洗いはじめ、水を追加しながら洗うため(高濃度洗淨)、はじめは水が少なく見えます。 ●水量は洗濯物の重量で決まります。化繊などが多いと軽めに、濡れたものが入っていると重めに判定します。その場合は洗濯物の量に合わせて水量を調節してください。 |
| | 最終すすぎの水がにごっている | <ul style="list-style-type: none"> ●洗剤の中の成分(ゼオライト)が主で、洗剤分ではありません。気になる場合は、注水すすぎを選ぶかガンココースをお使いください。 |
| | 洗い、すすぎの途中や終わりにパルセーターが小刻みな動きをする | <ul style="list-style-type: none"> ●洗濯物の片寄りを防ぐためです。 |
| | 脱水のはじめ、しばらく低速回転する | <ul style="list-style-type: none"> ●水切りを良くしバランスを整え、脱水をおこなうためです。 |
| | 脱水中なのに給水をしてすすぎに変わる (脱水ランプが急速点滅) | <ul style="list-style-type: none"> ●衣類の片寄りを検知して自動修正(すすぎ)しているためです。(このまま続けてください) これで直らないときは「E4」を表示して止まります。 |
| | 脱水が弱く感じる | <ul style="list-style-type: none"> ●全自動洗濯機は二槽式洗濯機より、脱水率がやや低下します。衣類の厚手の部分などに脱水むらがある場合はそれだけをもう1度脱水してください。 |
| 乾燥 | <ul style="list-style-type: none"> ・ほとんど絞れていない ・すすぎていない | <ul style="list-style-type: none"> ●下記項目などが原因で泡が多量に発生すると、内部で抵抗になって、脱水の回転が妨げられるため、絞れなかったり、すすぎなくなることがあります。その場合は、個別運転「22ページ」の方法で、注水すすぎ～脱水を選んで運転し直してください。以下の事柄をご確認ください。 ・洗剤を入れ過ぎていませんか。「12ページ」をご覧ください。 ・排水ホースは適切に設置されていますか。「36～37ページ」 |
| | 異臭(ゴム臭)がする | <ul style="list-style-type: none"> ●乾燥機能の使いはじめにゴムのにおいがすることがあります。乾燥試運転をおこなうとにおいが軽減されます。「8ページ」 においは乾燥機能のご使用とともになくなります。 |
| | 乾きが悪い (乾燥終了しても乾いていないものがある) | <ul style="list-style-type: none"> ●衣類の量が多すぎませんか? (「U5」表示が出ていませんか?「43ページ」) ●乾きやすいものと乾きにくいものが混じっていませんか? ●吸気フィルターや排気フィルターが目詰まりしていませんか? (「U4」表示が出ていませんか?「43ページ」) ●乾燥だけをおこなう場合は、脱水を十分におこない、衣類をほぐしてから入れてください。 |
| | 本体が熱い | <ul style="list-style-type: none"> ●ヒーターが入っているためです。 乾燥運転中や運転直後は気を付けてください。 |
| | 乾燥後の衣類のシワがひどい | <ul style="list-style-type: none"> ●衣類の量が多すぎませんか? (「U5」表示が出ていませんか?「43ページ」) |
| | 乾燥が終了しているのに動いている | <ul style="list-style-type: none"> ●乾燥後の置きじわを防ぐために「置きじわ防止運転」「11ページ」をおこなっています。 |

お客様ご相談窓口のご案内／故障かな?(おかしいな?と思ったら)

必要なときに

故障かな?(おかしいな?と思ったら)

こんなときは? …故障ではありません(2)


| こんなときは | | 故障ではありません |
|------------------------|-----------------------------------|--|
| Ag ⁺ イオンコート | 運転が止まっているように見える | ▶ Ag ⁺ イオンを衣類に吸着させるつけ置き洗いをするため、運転が止まって見えることがあります。 |
| | Ag ⁺ イオンコートしたのに洗濯物がにおう | ▶ 使用する洗剤、仕上げ剤や季節などで、除菌効果に差が生じることがあります。十分なすすぎをおすすめします。 |
| ふたロック | 一時停止してもすぐふたが開かない | ▶ 約120秒後にロック解除します。 15秒で解除する方法もあります。くわしくは 10ページ |
| | 槽の回転中に停電があったり電源プラグを抜くと、ふたが開かなくなる | ▶ 安全のためです。通電後、電源を「入」を押すと開けられます。 |
| 音 | 槽を動かすと、水がないのにシャワシャワ(水の)音がする | ▶ 脱水時のバランスをとるために入れてある液の音です。 |
| | 水道管、給水弁で音がする | ▶ 水道水圧が高いためです。蛇口を絞りを調節してください。 |
| | 脱水のはじめ、「パチッ、パチッ」という音がする | ▶ 脱水の水が槽に当たって発生する音です。 |
| その他 | 室温が上がる 壁などが濡れる | ▶ 換気を十分にしてください。床面が結露する場合は別売の洗濯機用トレイ 44ページ をご利用ください。 |
| | 洗濯終了後、洗濯・脱水槽の周囲に白い線が付く | ▶ 洗剤成分と水中の成分とが結合したものです。放置しておくことにより付くことがありますので、お洗濯のたびに拭き取ってください。液体洗剤を使ったり、注水すぎ 23ページ を利用すると防ぐことができます。 |
| | ラジオ、テレビに雑音が入ったり、映像が乱れることがある | ▶ ラジオ、テレビをできるだけ離してください。 |

こんなときは? …お調べください。

| こんなときは | お調べください |
|---------------------|---|
| 動かない (ランプが点灯しない) | ▶ 電源プラグをきっちりと差し込んでいますか。 ▶ 停電または、ご家庭のヒューズ、ブレーカーが切れていませんか。 |
| 異常音が出る | ▶ 本体が傾いたり、がたついたりしていませんか。 35ページ ▶ 脱水時の洗濯物が片寄っていませんか。 ▶ ヘアピンや金物など、異物がまぎれこんでいませんか。 |
| 給水しない | ▶ ふたを開けておくと給水しません。ふたを閉めてください。 |
| 蛇口の水漏れ | ▶ 水栓つぎでのねじ・締め付けボディがゆるんでいませんか。 ▶ 水栓つぎでが傾いたり、ぐらついていませんか。 |

いろいろなお知らせ




イオンコート機能をお使いのとき…次の表示は異常ではありません

| 表示 | お知らせ内容 | 説明 |
|--|---------------------------------|--|
|  「除菌・防臭」ランプが (「Ag ⁺ リンス」「槽除菌」の場合 もあります)速く点滅 | イオン発生装置の寿命などにより、銀イオンの発生が止まっています | そのままご使用いただいても差し支えありませんが、Ag ⁺ イオン機能の利用はできません。ご利用になりたい場合にはAg ⁺ イオン発生装置の交換が必要です。装置の交換については、お買いあげの販売店またはお客様ご相談窓口などにお問い合わせください。 (給水のトラブルによる原因も考えられます)くわしくは 27ページ |

パネルにこんな表示が出たら…(1)

(お知らせ表示の例)

予約(時間) **U3**
水量(L)
残り(分)


| 表示 | お知らせ内容 | こうしてください |
|---|---|---|
|  | (槽洗浄コース「槽の外側まで洗浄」運転中) つけ置き洗浄終了 | 34ページの説明にしたがって、引き続き槽洗浄をおこなってください。 |
|  | (乾燥(送風)運転中) 吸気フィルターや 排気フィルターが 目詰まりしている | <ul style="list-style-type: none"> ●運転終了から1時間表示を続けます。吸気フィルターや排気フィルターのホコリなどを取り除いてください。30・31ページ 清掃後、電源を切ると表示が消えます。 ●運転中に表示に気付いたときは… 「スタート/一時停止」ボタンを押し、フィルターを清掃後再スタートしてください。また、洗濯物の量が多いとき、温風の吹出口が洗濯物でふさがった場合に表示することもあります。そのときは、洗濯物の量を減らし再スタートしてください。 運転終了まで「U4」表示は消えませんが、次回運転時には表示が出ません。 |
|  | (洗濯～乾燥(送風)までの連続運転中) 洗濯物の量が多すぎる | 洗濯物の量が多い場合お知らせします。 そのまま「U5」表示のまま)運転を続けると、衣類がほぐれにくく乾きむらになります。「U5」が出たらすぐにいったん電源を切って、洗濯物の量を適量に減らし、スタートし直してください。 |

パネルにこんな表示が出たら…(2)

(異常表示の例)

予約(時間) **E2**
水量(L)
残り(分)

原因を取り除いてから再スタートします。

| 表示 | お知らせ内容 | 調べるところ | 再スタートのしかた |
|---------------------|--------------|--|--|
| E1 | 給水ができない | <ul style="list-style-type: none"> ●蛇口を開けましたか。断水していませんか。 ●給水ホース接続口のフィルターが詰まっていますか。30ページ | ●スタートボタンを押します。 |
| | 給水が止まらない | <ul style="list-style-type: none"> ●槽洗浄コース「槽の外側まで同時に洗浄するとき」をご利用のとき、排水ホースを立てましたか。34ページ | ●排水ホースを立てて初めからやり直してください。 |
| E2 | ふたが開いている | <ul style="list-style-type: none"> ●排水ホースの位置が高くなっていますか。 ①電源を切って、排水ホースを水平(高さ10cm以下)にする。37ページ ②電源を入れ、残りの排水をしてから、洗濯コースを選び直してお洗濯を続ける。 | |
| E3 | 排水ができない | <ul style="list-style-type: none"> ●排水ホースがつぶれていませんか。 ●排水位置が高かったり、ホースの先がふさがっていますか。37ページ ●延長ホースが長過ぎませんか。 | ●スタートボタンを押します。 |
| E4 | 脱水ができない | <ul style="list-style-type: none"> ●本体が傾いたり、がたついていませんか。 ●洗濯物が片寄っていませんか。  槽が完全に止まってから洗濯物を均一に直す。 | ●ふたを閉めます。(約15秒後、残水状況によっては約1分後に回転を始めます) |
| E+2 交互に表示 | ふたのロックがかからない | <ul style="list-style-type: none"> ●ふたのロック部に布などがはさまっていませんか。 | ●ふたを閉め、スタートボタンを押します。 |
| […などの表示のとき] | | <ul style="list-style-type: none"> ●電源をいったん「切」にし、1分ほどしてから「入」にしてみます。再度、同じ表示をするときは、故障のおそれがありますので電源プラグを抜き、すぐに点検・修理を依頼してください。 | |

故障かな? (おかしいな?と思ったら)

必要なときに

仕 様

| | |
|------------|----------------------------|
| 電 源 | 100V 50/60Hz共用 |
| 標準洗濯・脱水容量 | 5.5kg(乾燥布質量) |
| 標準乾燥容量 | 3.0kg(乾燥布質量) |
| 標準水量 | 37L |
| 標準使用水量 | 77L(標準コース) |
| 電動機定格消費電力 | 305W/380W |
| 電熱装置定格消費電力 | 390W/420W |
| 乾燥時消費電力 | 645W/715W |
| 運 転 音 | 洗い時 42dB、脱水時 48dB、乾燥時 48dB |
| 洗濯の方式 | うず巻式 |
| 乾燥方式 | 排気式 |
| 水道水圧 | 0.03~0.8MPa |
| 外形寸法* | 幅565×奥行590×高さ985 (mm) |
| 製品質量 | 37kg |

※幅には排水ホースを、高さには給水ホースをそれぞれ含んでいます。

- 左表は(社)日本電機工業会の洗濯機性能評価基準による。
- 電源プラグを差し込んだ状態で電源スイッチを「切」にしたときの、待機時消費電力は0(ゼロ)です。


- 本機はヘルツ(Hz)フリーです。

転居により電源周波数が変わっても、部品の取り換えや調整の必要はありません。

付属品

- 給水ホース

(1組) **37ページ**
長さ0.8m



- 脚スペーサー

(各2個) **35ページ**



厚さ6mm

- 取扱説明書※、据付説明書※、保証書

※日本語以外の説明書はありません。

別売部品

くわしくは、お買いあげの販売店またはお客様ご相談窓口 **40ページ** にお問い合わせください。部品および価格は、2006年12月現在のもので、変更する場合があります。

| | | |
|--|--|--|
| ●延長用給水ホース 水栓つぎてに取付けできます。 流通コード 希望小売価格(税抜価格) 1m用 210 360 0110 1,365円(1,300円) 2m用 210 360 0111 1,837円(1,750円) 3m用 210 360 0112 2,100円(2,000円) 5m用 210 360 0113 2,887円(2,750円) | ●オートストッパー付き水栓ジョイント (シャープエンジニアリング(株)取扱い品) 直形ノズル YSP-1A-S 2,520円(2,400円) L形ノズル YSP-L-S 3,360円(3,200円) 給水栓 YS80-S 4,830円(4,600円) | ●排水Lつぎて 210 247 0062 1,312円(1,250円) ●真下排水つぎてB 210 217 0065 1,470円(1,400円) |
| ●短め給水ホース 0.5m用 210 360 0291 1,365円(1,300円) | ●大型毛布用丸型ネット 210 931 0005 4,410円(4,200円) | 本機専用品 ●糸くずフィルター 210 337 0337 525円 (500円) |
| ●排水ホースキット (1.3m) 210 357 K011 1,785円(1,700円) | ●洗濯槽クリーナー (シャープエンジニアリング(株)取扱い品) ES-C 2,100円(2,000円) | ●吸気フィルター 210 337 0340 630円 (600円) |
| ●給水弁用フィルター 210 337 0217 315円 (300円) | ●凍結防止用ヒーター 210 623 0001 2,520円(2,400円) | ●排気フィルター 210 337 0309 525円 (500円) |
| ●分岐水栓 211 425 0164 5,985円(5,700円) | ●洗濯機用トレイ 幅585mm 奥行585mm 高さ10mm 210 416 0060 3,885円(3,700円) | ●Ag⁺カートリッジ (シャープエンジニアリング(株)取扱い品) 210 685 0013 4,200円(4,000円) |



使用方法・お買い物相談など

【お客様相談センター】



0120 - 078 - 178

■IP電話などからフリーダイヤルサービスをご利用いただけない場合は、取扱説明書40ページをご覧ください。

受付時間 ●月曜～土曜:9:00～18:00 ●日曜・祝日:9:00～17:00 (年末年始を除く)



修理のご相談など

【修理相談センター】(沖縄・奄美地区を除く)



0570 - 02 - 4649

全国どこからでも一律料金でご利用いただけます。

■〈PHS・IP電話やファクシミリをご利用〉または〈沖縄・奄美地区の方〉は、取扱説明書40ページをご覧ください。

受付時間 ●月曜～土曜:9:00～20:00 ●日曜・祝日:9:00～18:00 (年末年始を除く)

■「よくあるご質問」「メールでのお問い合わせ」などは…〈サポートページ〉<http://www.sharp.co.jp/support/>



シャープ株式会社

本社 〒545-8522 大阪市阿倍野区長池町22番22号
電化システム事業本部 〒581-8585 大阪府八尾市北亀井町3丁目1番72号

Printed in China

TINSJA553QBRZ 06M- (CN) ①